

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt zawiera małe elementy i nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny korzystać z produktu pod nadzorem dorosłych, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie używaj produktu w pobliżu dróg, w zatłoczonych miejscach ani tam, gdzie przeszkody mogą stwarzać ryzyko wypadków lub obrażeń.
- Unikaj używania produktu w trudnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, śnieg lub silny wiatr.
- Zawsze dbaj o prawidłową instalację baterii, aby zapobiec zwarciom lub uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwej polaryzacji.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z samochodu i pilota.
- Nie rzucaj produktem ani nie używaj nadmiernej siły, co mogłoby spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie.
- Jeśli produkt wykazuje jakiekolwiek uszkodzenia, natychmiast przestań go używać, aby uniknąć wypadków.
- Nie umieszczaj ani nie używaj produktu w miejscach o wysokiej wilgotności lub temperaturze (np. w pobliżu ognia, pieca itp.), aby zapobiec pożarowi lub uszkodzeniom.

Ładowanie akumulatora

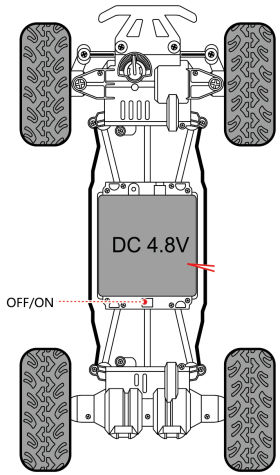

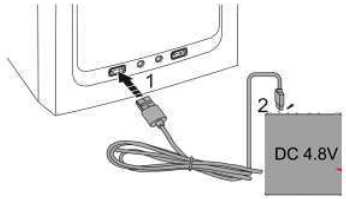

Metoda ładowania za pomocą kabla USB
Włóż kabel ładujący USB do portu USB w komputerze lub ładowarce telefonicznej, jak pokazano na rysunku, a następnie podłącz kabel do akumulatora. Czerwona kontrolka na akumulatorze będzie świecić światłem ciągłym, a zielona będzie powoli migać. Oznacza to, że akumulator się ładuje. Po około 180 minutach czerwona kontrolka zgaśnie, a zielona zacznie świecić światłem ciągłym, co oznacza, że ładowanie zostało zakończone.
Uwaga: Należy używać odpowiedniego zasilacza do ładowania:

- Wejście (Input): 100-240V ~ 50/60Hz 0.2A
- Wyjście (Export/Output): 5.0V == 2A

Wymiana baterii w pilocie

Metoda instalacji baterii w pilocie zdalnego sterowania (jak pokazano na rysunku):
(1). Odkręć śrubę śrubokrętem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć pokrywę baterii.
(2). Włóż dwie baterie alkaliczne 1,5 V typu „AA" (do nabycia osobno) i zwróć uwagę na to, czy bieguny dodatni i ujemny baterii zostały zainstalowane prawidłowo.
(3). Zamknij pokrywę baterii i dokręć śruby śrubokrętem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Wiek 3 +

1:16 SCALE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Samochód zdalnie sterowany model: 6241

ROCK CRAWLER
ALLOY MATERIAL



Zachowaj instrukcje na później, ponieważ zawiera ważne informacje.

Ostrzeżenia

Uwagi: Nie wkładaj rąk w koła. Nie wkładaj rąk w koła, aby uniknąć obrażeń. Nie dotykaj kół podczas trzymania produktu, aby uniknąć zranienia w wyniku przypadkowego uruchomienia.

- W produkcie należy używać akumulatorów wielokrotnego ładowania, a w pilocie dwóch baterii 1,5 V typu „AA”.
- Podczas instalacji lub wymiany baterii należy zwrócić szczególną uwagę na polaryzację.
- Nie ładuj baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
- Podczas ładowania akumulatorów wymagany jest nadzór i opieka osoby dorosłej.
- Przed ładowaniem należy wyjąć akumulatory z produktu.
- Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- W przypadku wyczerpania baterii należy wyjąć je z zabawki.
- Zaciski zasilania nigdy nie powinny być zwierane.
- Ze względu na dużą moc i bezwładność, podczas jazdy z dużą prędkością samochód nie powinien być poddawany gwałtownemu hamowaniu awaryjnemu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z produktu.
- Spadek prędkości oznacza niski poziom naładowania baterii. Prosimy o naładowanie produktu zgodnie z wyżej opisaną metodą.
- Gdy poziom naładowania baterii w pilocie jest niski, a wskaźnik zasilania szybko miga lub gaśnie, należy wymienić baterie na nowe.
- Podczas ładowania upewnij się, że wtyczka i gniazdo ładowania są prawidłowo połączone.
- Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z pilota i ustawić przełącznik zasilania w pozycji „OFF”.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z.o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatna wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym nie 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.


Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usuniecie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres serwisu: Handloteka ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.


Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;

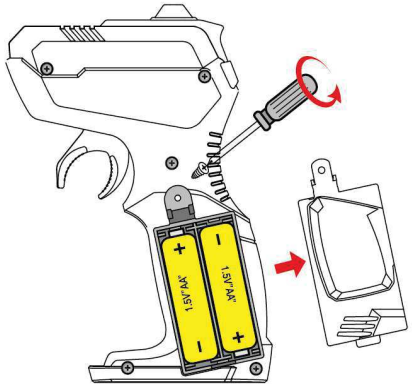

Sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania

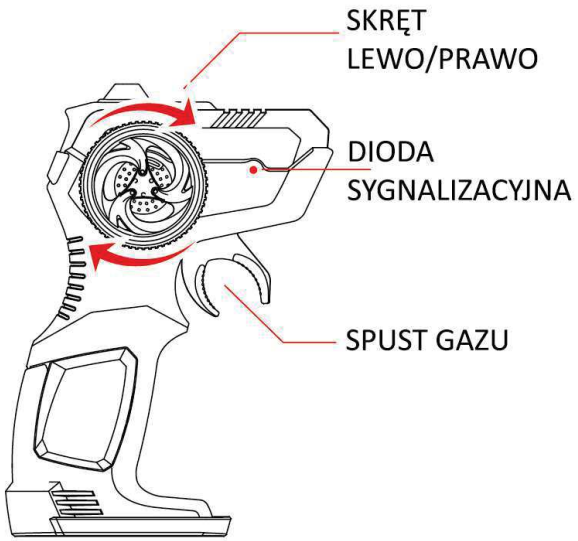

- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.


Częstotliwość: 2415-2470 Mhz
Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA
Akumulator: 4,8 V 500mAh NIMH

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.









Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.
Producent: SHANTOU CHENGHAI SHUANGFENG TRADING CO., LTD
Wyprodukowano w Chinach

- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem latającym oraz aparaturą.

PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA

PAMIĘTAJ: JEŚLI AKUMULATOR NIE JEST UŻYWANY PRZEZ JAKIŚ CZAS NALEŻY GO PODŁADOWAĆ DO OKOŁO 80 % POJEMNOŚCI

Obsługa modelu zdalnie sterowanego wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej i technicznej. Model po jeździe szczególnie po mokrej zabrudzonej powierzchni wymaga dokładnego czyszczenia oraz okresowo przesmarowania elementów.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:
Handloteka Sp. z.o.o. ul. Konwaliowa 1 ,83-400 Kościerzyna NIP: 5911724596 Email: handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma SHANTOU CHENGHAI SHUANGFENG TRADING CO., LTD. oświadcza, że model 6241 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU
Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z.o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.
OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).
OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.
OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej
OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.
OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadam
Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.