




Wiek +8

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Traktor zdalnie sterowany CLASS, model: E692-003

2. Instalacja baterii / akumulatora

1. Zdejmij pokrywkę z komory baterii znajdującej się z tyłu kontrolera, włóż 2 szt. baterii 1.5V AA do komory, a następnie nałóż pokrywkę i przykręć wkrętem przy pomocy wkrętaka (Rys. 2A).
2. Użyj wkrętaka do odkręcenia pokrywki komory akumulatora znajdującej się na spodzie pojazdu, włóż 1 szt. akumulatora 4.8V AA zgodnie z polaryzacją akumulatora, następnie zakryj komorę akumulatora i przykręć solidnie pokrywkę (Rys. 2B).

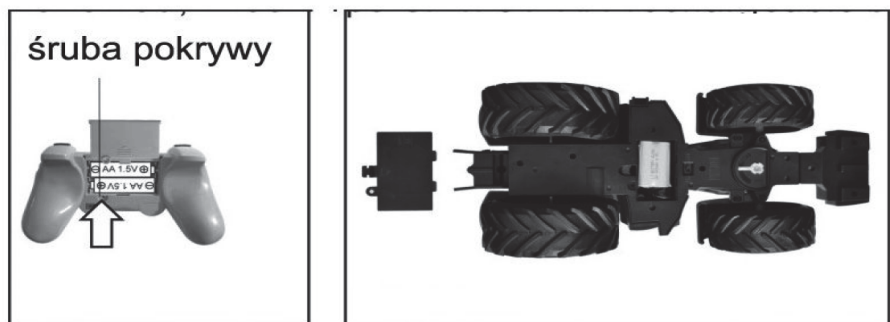

3. Proces parowania

1. Zainstaluj akumulator / baterie w pojeździe oraz zdalnym kontrolerze. Włącz zasilanie zdalnego pilota i pojazdu. Procedura parowania rozpocznie się automatycznie. Wskaźnik świetlny na zdalnym kontrolerze wyłączy się, a pojazd wyemituje z siebie podwójny odgłos piknięcia - są to sygnały wskazujące na pozytywne zakończenie procedury parowania obydwu urządzeń.
2. Zdalny kontroler może zostać sparowany tylko z jednym pojazdem jednocześnie. Każdy zestaw posiada system zabezpieczający przed zakłóceniami (interferencją).
3. Jeśli w ciągu 1 minuty nie ma żadnego sygnału oznaczającego nawiązanie połączenia, wówczas zdalny kontroler automatycznie się wyłączy.
4. Aby sparować zestaw ponownie, zrestartuj zdalny kontroler oraz pojazd.



Zachowaj poniższą instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ważne informacje.

1. Główne parametry

Materiały: tworzywa sztuczne i komponenty elektroniczne

Baterie: Bateria pojazdu: 1 szt. ładowany akumulator 4.8V 400 mah

Baterie kontrolera bezprzewodowego: 2 szt. baterii 1.5V AA (nie dołączone do zestawu)



5. Zaawansowane funkcje

- Automatyczne włączanie/wyłączanie


Jeśli pojazd nie wyszuka żadnego sygnału ze zdalnego pilota w ciągu 1 minuty, wówczas automatycznie się wyłączy. Naciśnij włącz/wyłącz, aby go aktywować ponownie.

- Przycisk demonstracyjny

Naciśnij przycisk DEMO, a wtedy pojazd zacznie automatycznie wykonywać serię działań; aby wyjść z tej funkcji wystarczy nacisnąć dowolny przycisk.

6. Ładowanie


Uwaga: Prosimy przełączyć przełącznik zasilania w położenie „OFF” jeśli produkt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas. Wyjmij baterie / akumulator ze zdalnego kontrolera oraz z pojazdu (ciągnika) w celu przechowywania.

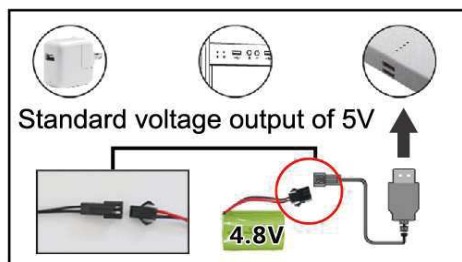

3. Podstawowe operacje podczas sterowania i funkcje

Przód		
Tył		
Lewo		
Prawo		
Przyczepa w górę		
Przyczepa w dół		

Połączenie przyczepy z ciągnikiem

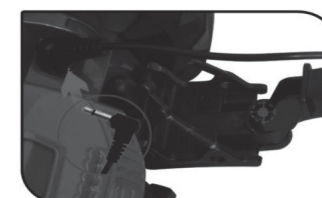

- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynnności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy płamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem latającym oraz aparaturą.
- Uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu śmigieł oraz innych elementów.

**PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA**

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp.z.o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna, NIP: 5911724596 Email: handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma DOUBLEEAGLE INDUSTRY (CHINA) LIMITED oświadcza, że model E692-003 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z.o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.

OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami. Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,

Bateria do zabawki i ładowarka USB są dołączone do zestawu. Zabawkę należy podłączać do urządzeń klasy II oznaczonych symbolem .

7.Uwaga

- Nie przeprowadzaj żadnych jazd tym pojazdem po drogach lub w miejscach użytkowanych przez prawdziwe pojazdy. Do sterowania wybieraj bezpieczne miejsca.
- Nie przeprowadzaj żadnych jazd tym pojazdem podczas opadów deszczu, śniegu, w wilgotnych miejscach lub po podłożu piaszczystym. Używaj suchej ściereczki do czyszczenia pojazdu.
- Jeśli prędkość pojazdu wyraźnie spada lub nie reaguje on prawidłowo na polecenia skrętu w prawo lub lewo, prosimy naładować jego akumulator.
- Akumulatory powinny być ładowane pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Proszę używać tylko zalecanych przez nas akumulatorów / baterii.
- Zwracaj uwagę na prawidłową polaryzację baterii / akumulatora.
- Unikaj używania starych baterii razem z nowymi.
- Prosimy naładować akumulator przed pierwszym użyciem pojazdu.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Wojciech Kostuch

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przelać na adres serwisu Handloteka Sp. z.o.o. ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;

- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2405-2475 Mhz

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA

Akumulator: 4,8 V 400 mAh NICD

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -14,03 dBm (Tx)


Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

Producent: DOUBLEEAGLE INDUSTRY (CHINA) LIMITED

Wyprodukowano w Chinach

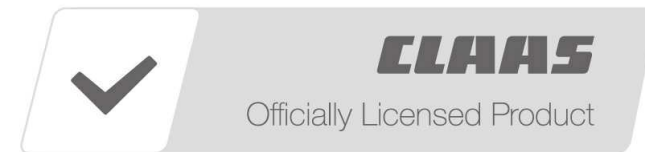

OSTRZEŻENIE: Ta zabawka emituje błyski, które mogą wywołać napad padaczki u osób wrażliwych.

Uwaga:

- Akumulator wymaga naładowania przed pierwszym użyciem.
- Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
- Prosimy zachować opakowanie do wglądu w przyszłości, ponieważ zawiera ono ważne informacje.