Wiek 5+

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Samochód zdalnie sterowany, model: SY077A



1. Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania oraz samochodzie

Pilot zdalnego sterowania:


Otwórz pokrywę baterii w pilocie i włóż baterie AA 1,5V zgodnie z oznaczeniami biegunowości (plus + i minus -) wewnątrz komory. Załóż z powrotem pokrywę baterii i dokręć śruby zabezpieczające.

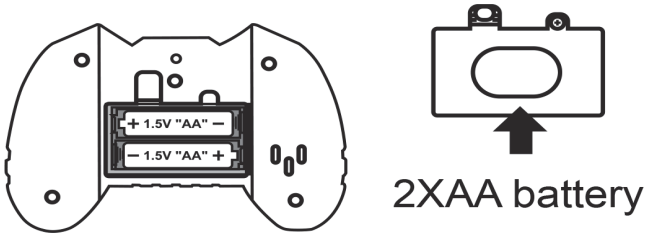

Samochód zdalnie sterowany:

Otwórz dolną pokrywę akumulatora, podłącz akumulator do gniazda zasilania i umieść go w schowku na spodzie auta. Załóż z powrotem pokrywę i dokręć śruby zabezpieczające.

2. Sterowanie pilotem

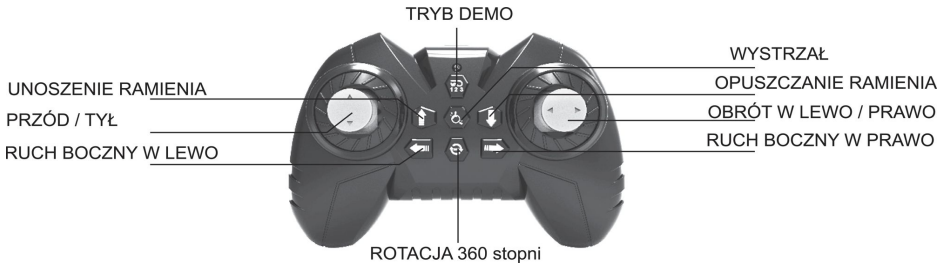

Przód/Tył (Forward/Backward): Pchnij joystick do przodu lub do tyłu, aby samochód jechał w danym kierunku.

Obrót w lewo/w prawo (Rotate Left/Rotate Right): Naciśnij przycisk obrotu w lewo/prawo na pilocie, a samochód obróci się o 360° w wybraną stronę.

Jazda bokiem w lewo/w prawo (Sidle Left/Sidle Right): Naciśnij przycisk poziomego ruchu w lewo, aby samochód jechał bokiem w lewo; naciśnij przycisk ruchu w prawo, aby jechał bokiem w prawo.

Skręcanie w lewo i w prawo (Turn left and right sides): Pchnij przycisk jazdy (przód/tył) i jednocześnie naciśnij przycisk obrotu (lewo/prawo), aby skręcać podczas jazdy.


Podnoszenie/Opuszczanie ramienia (Arm of force rise/drop): Naciskaj przyciski góra/dół, aby podnieść lub opuścić ramię mechaniczne pojazdu.


Obrót 360° (360° rotate): Naciśnij przycisk obrotu 360°, aby samochód zaczął kręcić się wokół własnej osi (naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać).

Tryb Demo (One key Demo): Naciśnij przycisk demo, aby samochód przeszedł w tryb automatycznej prezentacji funkcji.

Strzelanie (Fort Shooting): Krótkie naciśnięcie przycisku pocisku powoduje pojedynczy wystrzał; długie naciśnięcie uruchamia strzelanie ciągłe.

- ✓ Montaż: Włóż wypukły punkt z boku baterii/modułu do gniazda oznaczonego literą A na samochodzie, a następnie przekręć w prawo do oporu (do końca), aby zablokować element w gnieździe.
- ✓ Demontaż wieżyczki: Aby zdjąć wieżyczkę (fort), przekręć ją w lewo do samego końca i wyciągnij.
- ✓ Wymiana innych modułów: Powtórz powyższe kroki, aby wymienić inne baterie funkcyjne lub moduły wyposażenia.

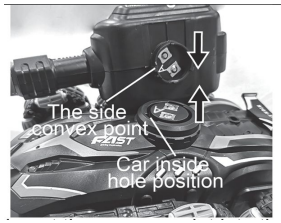

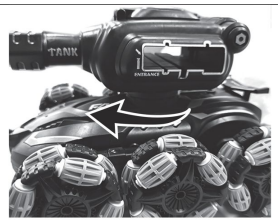





Włóż wypustkę do otworu oznaczonego literą A i przekręć w prawo.	Dopasuj baterię do gniazda i przekręć w prawo do oporu	Przekręć w lewo do oporu, aby zdjąć wieżyczkę.


Włóż wypukły punkt (zaczep) z boku akumulatora do gniazda oznaczonego literą A na samochodzie, a następnie przekręć w prawo do oporu. * Aby zdjąć wieżyczkę (fort), przekręć ją w lewo do samego końca. * Powtórz powyższe kroki, aby wymienić pozostałe akumulatory funkcyjne.

5. Sterowanie za pomocą pilota zakładanego na rękę

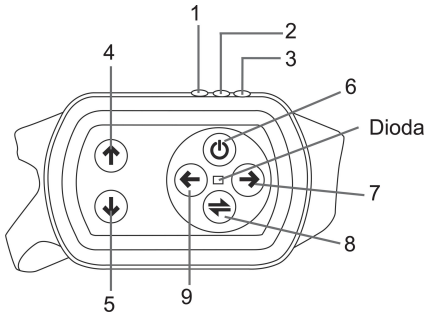

1. Auto demo – Tryb demonstracyjny
2. Arm up / down – Podnoszenie / opuszczanie ramienia
3. Bullet fired – Wystrzał pocisku
4. Forward – Do przodu
5. Backward – Do tyłu
6. ON / Pause / Long press off – Włącz / Pauza / Przytrzymaj, aby wyłączyć
7. A: Lateral movement to the right / B: Right rotation – A: Ruch boczny w prawo / B: Obrót w prawo
8. Manual/inductive mode switch – Przełącznik trybu ręcznego/indukcyjnego (Przytrzymaj, aby zmienić tryb A/B)
9. A: Lateral movement to the left / B: Left rotation – A: Ruch boczny w lewo / B: Obrót w lewo

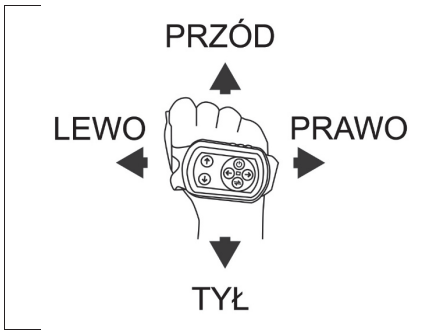

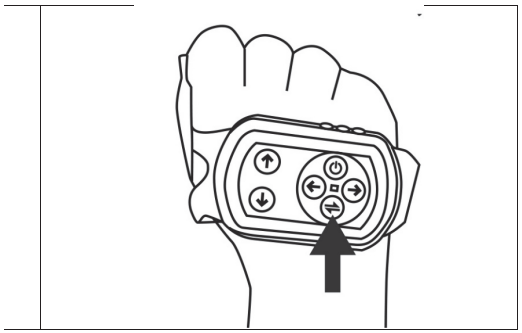


3. Ładowanie akumulatora

- ✓ Dołączony akumulator litowy 3,7V jest nowy. Przed rozpoczęciem zabawy należy go w pełni naładować.
- ✓ Podłącz wtyczkę akumulatora do wtyczki kabla USB (zwracając uwagę na poprawne dopasowanie biegunów), a następnie podłącz kabel ładujący do gniazda zasilania.
- ✓ Pełne naładowanie akumulatora trwa 180 minut. Wtyczka ładująca posiada kontrolkę: czerwone światło oznacza ładowanie, a zgaśnięcie lampki oznacza pełne naładowanie. Nie przeładowuj akumulatora – długotrwałe ładowanie nie zwiększy jego mocy.
- ✓ Regularnie sprawdzaj stan zabawki i baterii. Jeśli akcesoria, akumulatory lub kable są uszkodzone, natychmiast przestań ich używać. Można do nich wrócić dopiero po naprawie lub wymianie na nowe.

Wskazówki operacyjne

- ✓ Podczas użytkowania przełącznik zasilania musi znajdować się w pozycji "ON". Gdy przełącznik jest w pozycji "OFF", samochód jest wyłączony.
- ✓ Gdy bateria jest bliska wyczerpaniu, sterowanie lewo/prawo przestanie działać, a prędkość jazdy w przód i w tył spadnie. W takim przypadku należy wyjąć akumulator i go naładować.
- ✓ Skuteczny zasięg zdalnego sterowania wynosi około 25 metrów. Po przekroczeniu tej odległości samochód może się zatrzymać lub zachowywać w sposób niekontrolowany.

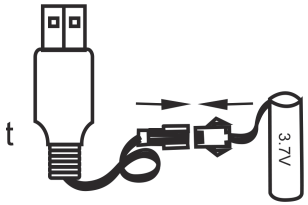

4. Mechanizm strzelania

Zawartość zestawu:








Instrukcja użycia:

- ✓ Połącz łuski miękkich pocisków jedna po drugiej.
- ✓ Umieść zmontowany pas z amunicją w magazynku. Naciśnij przycisk zdalnego wystrzału, aby amunicja automatycznie wsunęła się do środka (Zwróć uwagę na kierunek wkładania nabojów).
- ✓ Połącz końce pasa z łuskami tak, aby utworzyły zamknięty okrąg.
- ✓ Podczas instalowania miękkich pocisków upewnij się, że są dociśnięte do samego dna łuski.

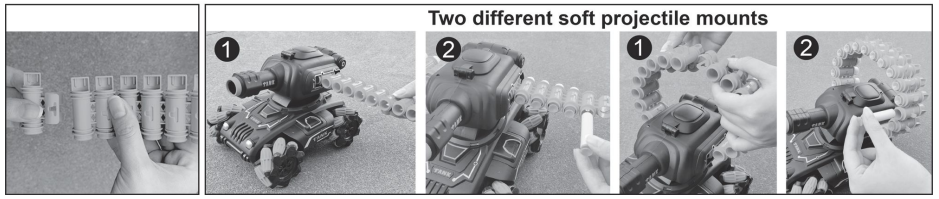

IV. Instalacja baterii w zegarku

1. Otwórz pokrywę baterii pilota zegarkowego i włóż baterię **AAA 1,5V** zgodnie z polaryzacją dodatnią (+) i ujemną (-) wewnątrz komory baterii.
2. Nałóż pokrywę i dokręć śruby.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z.o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatna wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym nie 14 dni roboczych.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usuniecie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.
Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres serwisu Handloteka ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem oraz aparaturą.

UWAGA: Gwarancją nie są objęte akumulatory rozładowane poniżej 3,0 v na celę. Rozładowanie poniżej tej wartości nie wystąpi podczas lotu, ale może wystąpić, jeśli akumulator po skończonym użyciu nie zostanie odłączony od modelu.

PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA

Instrukcja zamiennej obsługi pilota ręcznego i kontrolera zegarkowego

Gdy pilot ręczny jest połączony z samochodem, należy odłączyć zasilanie kontrolera zegarkowego lub upewnić się, że jest on w stanie uśpienia. (Przełącznik zasilania samochodu musi być wyłączony przed uruchomieniem).


Gdy kontroler zegarkowy jest sparowany z samochodem, pilot ręczny przestaje działać po 10 sekundach i przechodzi w stan hibernacji; wystarczy wtedy włączyć przełącznik kontrolera zegarkowego. (Przełącznik zasilania samochodu musi być wyłączony przed uruchomieniem).

Tryb indukcyjny (Sterowanie gestami zegarka):


- Watch up (Zegarek w górę) – Samochód jedzie do przodu.
- Watch down (Zegarek w dół) – Samochód cofa się.
- Watch left (Zegarek w lewo) – samochód skręca w lewo
- Watch right (Zegarek w prawo) – samochód skręca w prawo

Manual control / Gravity control conversion – Przełączanie między sterowaniem ręcznym a sterowaniem grawitacyjnym.

TRYB	PODTRYB	OPIS DZIAŁANIA	FUNKCJE PRZYCISKÓW
TRYB SENSORA	Tryb A	Przechylanie nadgarstka na boki powoduje ruch boczny samochodu.	**Przycisk 1:** Włącza automatyczny pokaz (demo).
	Tryb B	Przechylaj nadgarstek w lewo i prawo, aby obracać samochód o 360°.	**Przycisk 2:** Podnosi/opuszcza dźwignię samochodu.
TRYB RĘCZNY	TRYB A	**Przycisk 4:** do przodu. **Przycisk 5:** do tyłu. **Przycisk 7:** jazda w prawo. **Przycisk 9:** jazda w lewo.	**Przycisk 3:** Samochód wystrzeliwuje pociski.
	Tryb B	**Przycisk 4:** do przodu. **Przycisk 5:** do tyłu. **Przycisk 7:** obrót w prawo. **Przycisk 9:** obrót w lewo.	**Przycisk 6:** Pierwsze naciśnięcie włącza, ponowne pauzuje, przytrzymanie przez 2 sekundy wyłącza.
			Przycisk 8: Krótkie naciśnięcie przełącza tryb ręczny/indukcyjny; Przytrzymaj, aż światło zacznie migać, aby zmienić tryb A/B

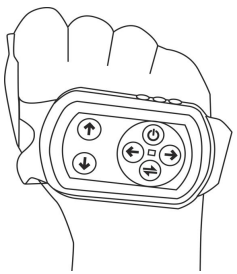



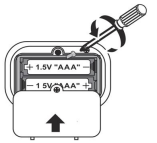

2X1.5V “AAA” Battery
(NO including)

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



Producent: GUANGDONG SONGYANG PLASTIC TOYS CO., LTD.
Wyprodukowano w Chinach

Obsługa modelu zdalnie sterowanego wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej i technicznej. Model po jeździe szczególnie po mokrej zabrudzonej powierzchni wymaga dokładnego czyszczenia oraz okresowo przesmarowania elementów.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:
Handloteka Sp. z.o.o. ul. Konwaliowa 1 ,83-400 Kościerzyna NIP: 5911724596 Email: Handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma GUANGDONG SONGYANG PLASTIC TOYS CO., LTD. oświadcza, że model SY077A jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp.z.o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.
OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).
OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.
OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej
OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.
OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadam
Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2,4 Ghz
Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA
Akumulator: 3,7 V 1200 mAh LION

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		