

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Czołg zdalnie sterowany, model: 386




Zachowaj instrukcje na później, ponieważ zawiera ważne informacje.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt zawiera małe elementy i nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Dzieci poniżej 8 roku życia powinny korzystać z produktu pod nadzorem dorosłych, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie używaj produktu w pobliżu dróg, w zatłoczonych miejscach ani tam, gdzie przeszkody mogą stwarzać ryzyko wypadków lub obrażeń.
- Unikaj używania produktu w trudnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, śnieg lub silny wiatr.
- Zawsze dbaj o prawidłową instalację baterii, aby zapobiec zwarciom lub uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwej polaryzacji.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z samochodu i pilota.
- Nie rzucaj produktem ani nie używaj nadmiernej siły, co mogłoby spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie.
- Jeśli produkt wykazuje jakiegokolwiek uszkodzenia, natychmiast przestań go używać, aby uniknąć wypadków.
- Nie umieszczaj ani nie używaj produktu w miejscach o wysokiej wilgotności lub temperaturze (np. w pobliżu ognia, pieca itp.), aby zapobiec pożarowi lub uszkodzeniom.


STEROWANIE POJAZDEM

A. Za pomocą pilota:

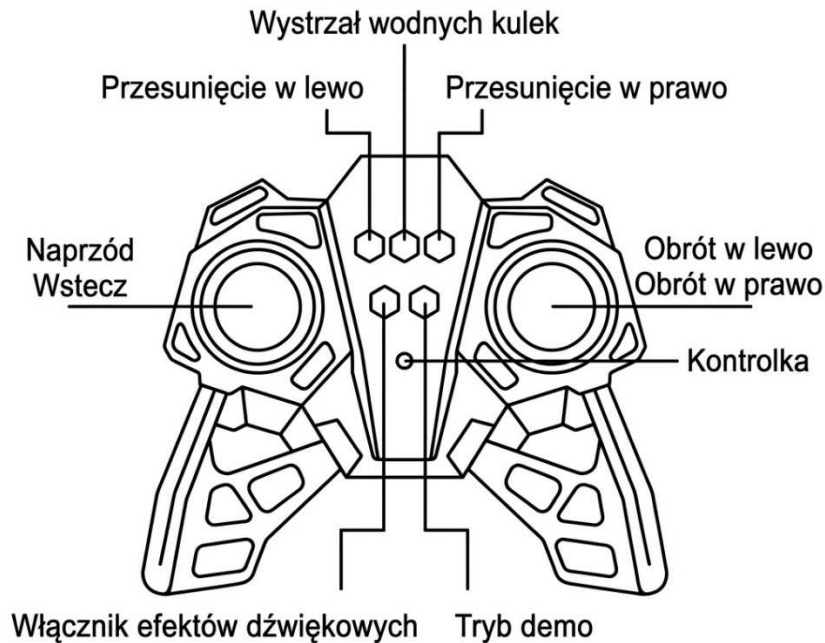


B. Za pomocą zegarka sterującego:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć zegarek. Gdy kod nie jest dopasowany, dioda LED zegarka będzie migać. Po pomyślnym dopasowaniu kodu dioda przejdzie w tryb „biegającego” migania.

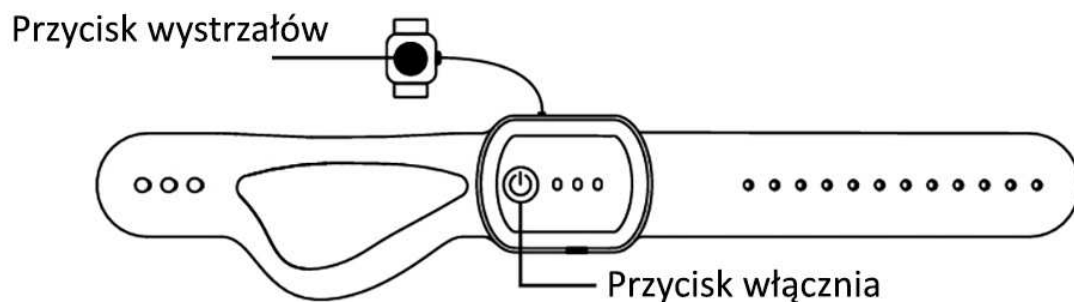

- Po pomyślnym sparowaniu urządzeń, dotknij przycisku zasilania – zegarek przejdzie w tryb wstrzymania (pauzy), a kontrolka będzie świecić światłem ciągłym. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć pauzę i powrócić do normalnego trybu pracy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na palec przez 2 sekundy, aby zmienić tryb funkcji.
- (Przechylenie zegarka w lewo oznacza obrót w lewo, przechylenie w prawo oznacza obrót w prawo).
- Dotknij przycisku na palec, aby czołg wyrzucił pociski. Dotknij ponownie, aby oddać kolejny strzał.
- (Czynność tę można powtarzać wielokrotnie w sposób ciągły).

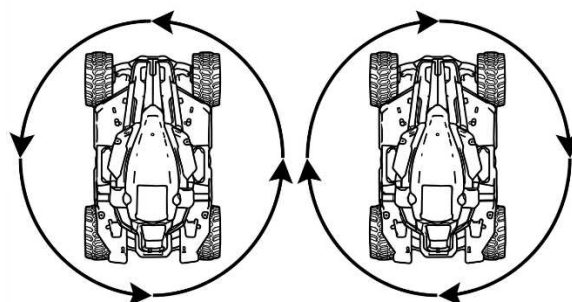


SKRĘT W LEWO/W PRAWO

SKRĘT W LEWO




ZEGAREK DO PRZODU
+ PRZECZYŁ W LEWO

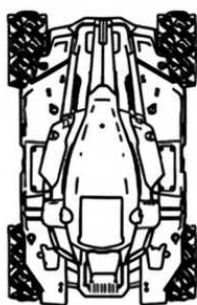

SKRĘT W PRAWO



ZEGAREK DO PRZODU
+ PRZECZYŁ W PRAWO

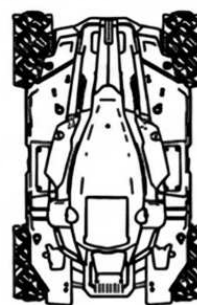


SKRĘT W LEWO/W PRAWO

SKRĘT W LEWO




ZEGAREK DO PRZODU
+ PRZECZYŁ W LEWO

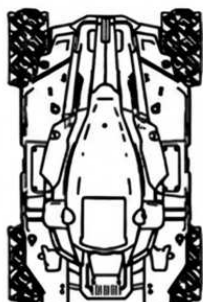

SKRĘT W PRAWO




ZEGAREK DO PRZODU
+ PRZECZYŁ W PRAWO

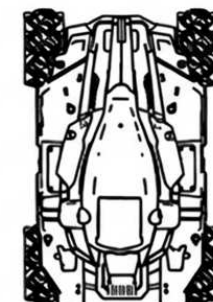


PRZÓD / TYŁ


RUSZANIE

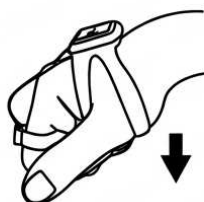

POCHYŁ W PRZÓD

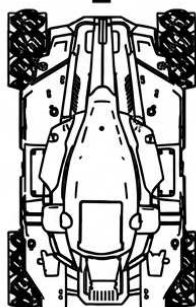

ODCHYŁ W TYŁ

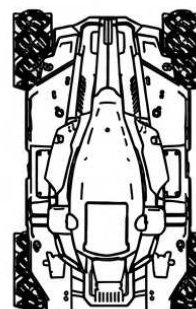


COFANIE

RUCH W LEWO / RUCH W PRAWO

PRZECZYŁ
W LEWO




RUCH
W LEWO

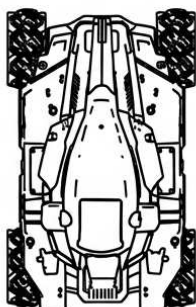

PRZECZYŁ
W PRAWO



RUCH
W PRAWO

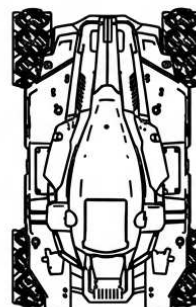

OSTRZEŻENIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE

- ✓ Celowanie: Pod żadnym pozorem nie celuj w oczy ani twarz ludzi i zwierząt.
- ✓ Modyfikacje: Używaj wyłącznie dedykowanych kulek żelowych (nasiąkających wodą), które są dołączone do zestawu. Zabrania się modyfikowania zarówno amunicji, jak i samej wyrzutni.
- ✓ Ograniczenia wiekowe: Produkt zawiera małe części i kulki. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 14 roku życia.

Zagrożenie dla zdrowia (Połknięcie)


Nie wkładaj kulek do ust. * W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Choć kulki są nietoksyczne, mogą spowodować zadławienie lub poważne problemy z drożnością (składają się z wody i kopolimeru poliakrylanu sodu).

Elektronika i otoczenie

- ✓ Laser: Jeśli urządzenie posiada celownik laserowy, nie patrz bezpośrednio w wiązkę światła.
- ✓ Strefa lotnisk: Ze względu na zakłócenia radiowe, zabrania się używania kontrolerów w promieniu 5000 metrów (5 km) od środka pasa startowego lotniska.
- ✓ Cisza radiowa: Należy zaprzestać używania kontrolera, jeśli lokalne władze wydadzą nakaz ograniczenia łączności radiowej w danym obszarze.
- ✓ Opakowanie: Zachowaj pudełko, ponieważ zawiera ważne informacje techniczne.

INSTALACJA AKUMULATORA I BATERII

OPIS BATERII:

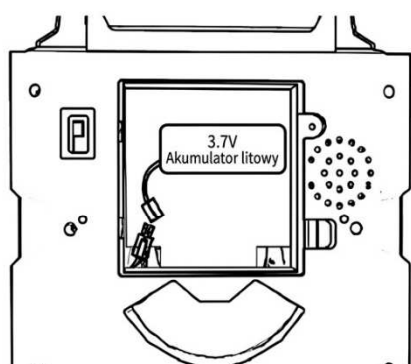


AUTO WYKORZYSTUJE
AKUMULATOR LITOWY 3.7V



KONFIGURACJA
KABLA
ŁADUJĄCEGO USB
I AKUMULATORA

Instrukcja baterii:

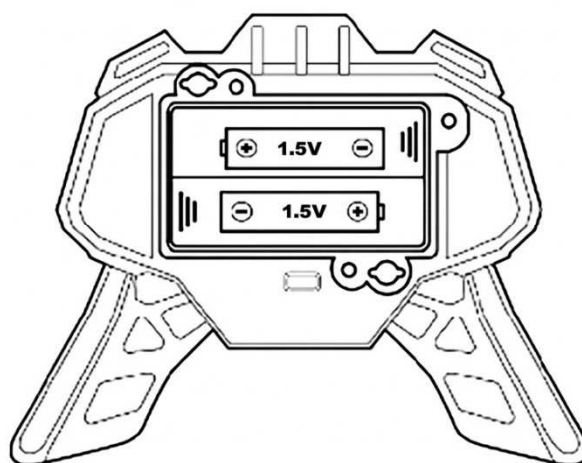

Używaj dwóch baterii AA 1.5V jednorazowych

Środki ostrożności

- Instaluj baterię ostrożnie, zachowując poprawną biegunowość (+/-).
- Nie używaj jednocześnie baterii różnych typów.
- Nie doprowadzaj do zwarcia ani nie demontuj baterii.
- Używać wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Upewnij się, że antena jest odpowiednio ustawiona, aby zapobiec utracie sygnału lub słabemu odbiorowi.
- Jeśli samochód nie działa, sprawdź stan zasilania i poziom naładowania baterii.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz przełączniki zasilania zarówno w samochodzie, jak i w pilocie.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjnym. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowaniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesać na adres serwisu: Handloteka ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem latającym oraz aparaturą.

**PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA**

**PAMIĘTAJ: JEŚLI AKUMULATOR NIE JEST UŻYWANY PRZEZ JAKIŚ CZAS NALEŻY GO PODŁADOWAĆ DO OKOŁO 80 %
POJEMNOŚCI**

Obsługa modelu zdalnie sterowanego wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej i technicznej. Model po jeździe szczególnie po mokrej zabrudzonej powierzchni wymaga dokładnego czyszczenia oraz okresowo przesmarowania elementów.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna NIP: 5911724596 Email: handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma HENGDE TOYS FACTORY oświadcza, że model 386 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami

Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2,4 ghz

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA

Akumulator: 3,7V 3000mAh LI-POL

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

Producent: HENGDE TOYS FACTORY

Wyprodukowano w Chinach