


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL ROBOTA JK03 / JK02 / JK01

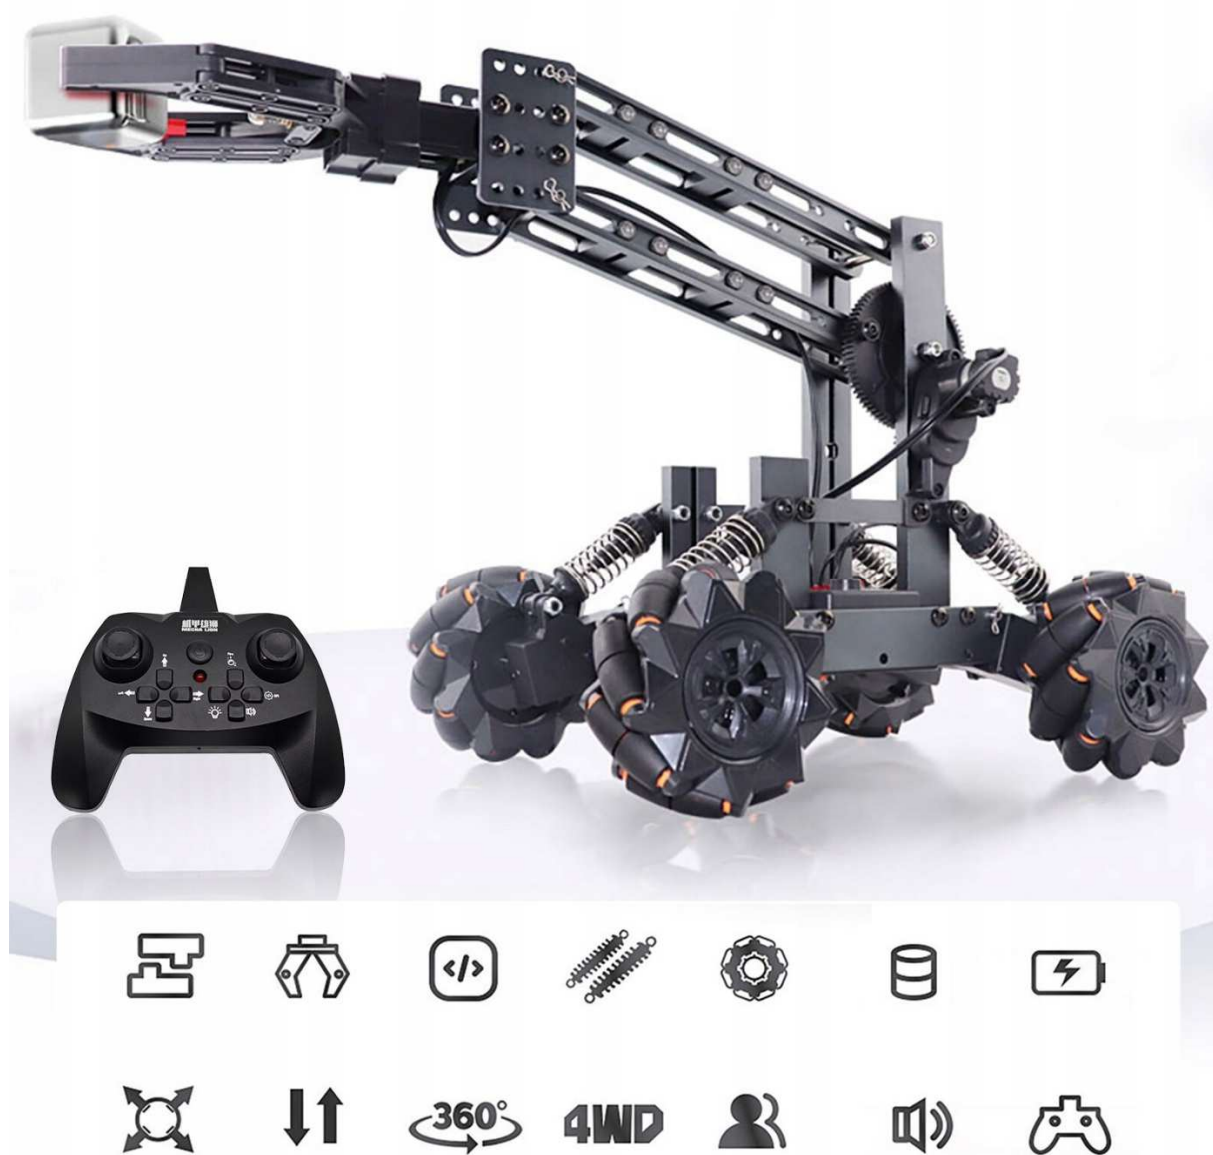

Dziękujemy za korzystanie z naszych zabawek, aby lepiej zrozumieć ten produkt, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami przed użyciem, co zapewni lepsze wrażenia z użytkowania.

INFORMACJE PRZED UŻYCIEM

- Elektroniczny produkt zdalnie sterowany. Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 lat. Przed rozpoczęciem zabawy przez dzieci urządzenie powinno zostać zmontowane i naładowane przez dorosłych.
- Z produktu należy korzystać pod nadzorem osób dorosłych, nie należy demontować ani modyfikować produktu bez upoważnienia, wszelkie modyfikacje mogą spowodować, że produkt nie będzie mógł być normalnie używany.

UWAGI, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS UŻYTKOWANIA

1. Mech zasilany jest jedną baterią litową 3,7 V, a pilot zdalnego sterowania czterema bateriami "AA" 1,5 V bez możliwości ładowania.
2. Wyjmowanie i ładowanie baterii powinno odbywać się prawidłowo, zgodnie z biegunowością i napięciem w pojemniku na baterie.
3. Akumulatory muszą być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.
4. Przed rozpoczęciem ładowania akumulator należy wyjąć z urządzenia.
5. Różne typy baterii lub stare i nowe baterie w pilocie zdalnego sterowania nie powinny być używane razem.
6. Akumulator korpusu musi być ładowany za pomocą akumulatora skonfigurowanego przez producenta i kabla ładującego USB dostarczonego przez producenta.
7. Wyczerpany akumulator należy wyjąć z urządzenia. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.
8. Zacisk zasilania nie może być zwarty.
9. Odkręć śrubę na pokrywie baterii pilota zdalnego sterowania za pomocą śrubokręta i załaduj baterię zgodnie z prawidłową polaryzacją. Odkręć śrubę na pokrywie baterii na spodzie samochodu za pomocą śrubokręta i podłącz kabel wtyczki akumulatora nadwozia z kablem zasilania nadwozia zgodnie z prawidłową polaryzacją.
10. Ten produkt składa się z plastiku, sprzętu i komponentów elektronicznych i nie powinien być umieszczany ani używany w wodzie lub w wilgotnym środowisku przez długi czas. Należy regularnie sprawdzać, czy w przewodach, wtyczkach i częściach nadwozia nie występują usterki, a następnie zaprzestać ich używania do czasu ich całkowitego naprawienia.


PAROWANIE CZĘSTOTLIWOŚCI 2.4G

1. Po włożeniu baterii do pilota zdalnego sterowania wskaźnik na pilocie zacznie migać. Po zainstalowaniu baterii naciśnij przełącznik, a moduł baterii zaświeci się i przejdzie w stan połączenia. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik świetlny na pilocie zdalnego sterowania zawsze się świeci. Jeśli połączenie nie powiedzie się, należy powtórzyć powyższą operację.
2. Każdy pilot może być połączony tylko z jednym robotem. Kiedy połączenie się powiedzie, każdy pojazd nie będzie się wzajemnie zakłócał. Nie należy podłączać więcej niż jednego pojazdu w tym samym czasie.
3. W przypadku konieczności sparowania z innym pilotem zdalnego sterowania lub mecha tego samego modelu, przed ponownym sparowaniem należy wyjąć baterię z pilota zdalnego sterowania i wyłączyć przełącznik zasilania mecha.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA


- Podczas pracy kontrolka akumulatora w korpusie jest zawsze włączona, a jeśli kontrolka akumulatora w korpusie nie świeci się, oznacza to, że urządzenie jest wyłączone.
- Gdy bateria jest wyczerpana, kierowanie w lewo i w prawo wydaje się niewrażliwe, a jazda do przodu i do tyłu również spowalnia, baterię należy wyjąć w celu naładowania.
- Efektywna odległość zdalnego sterowania mecha wynosi około 30 metrów. Po przekroczeniu tej odległości mech może się zatrzymać lub przestać być sterowany.

OPIS FUNKCJI PILOTA

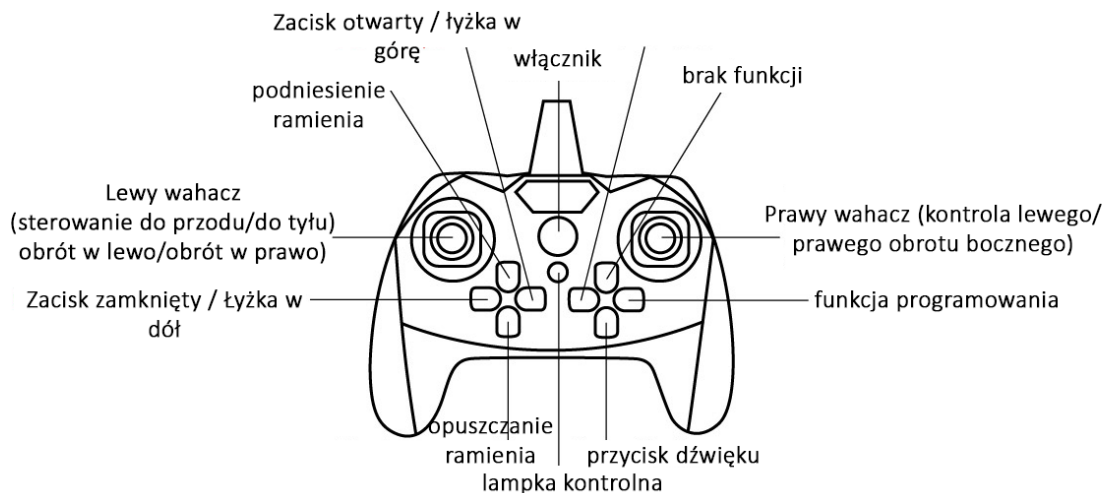


- Naciśnij przycisk podnoszenia ramienia na pilocie zdalnego sterowania, aby podnieść ramię pojazdu zdalnego sterowania.
- Naciśnij przycisk opuszczania ramienia na pilocie, aby opuścić ramię zdalnie sterowanego pojazdu.
- Naciśnij lewy przycisk funkcyjny pilota zdalnego sterowania, zacisk JK01 zamknięty, łyżka JK02 w dół.
- Naciśnij prawy przycisk funkcyjny na pilocie zdalnego sterowania, zacisk JK01 otworzy się, zacisk JK02 podniesie się.
- Naciśnij przycisk dźwięku na pilocie, mech wyda dźwięk, a następnie naciśnij przycisk, aby wyłączyć dźwięk.
- Naciśnij przycisk programowania na pilocie, aby przejść do trybu programowania. Po wykonaniu niestandardowej operacji naciśnij przycisk programowania, a pilot zdalnego sterowania powtórzy zarejestrowaną operację.


OBSŁUGA MODELU JK02

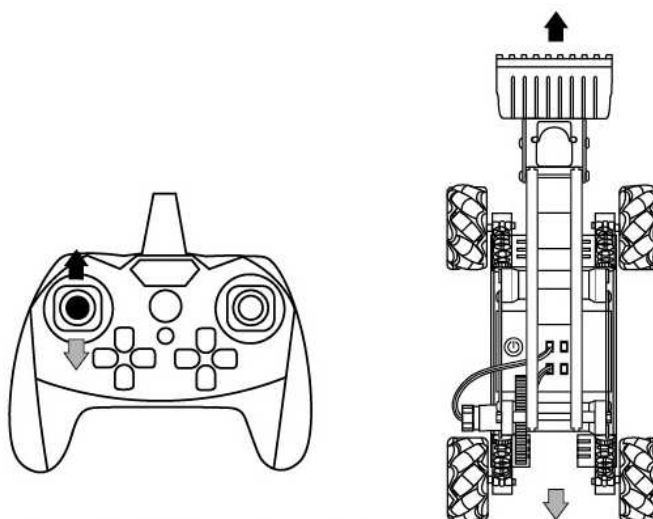


1. Kiedy lewy przełącznik pilota zostanie naciśnięty w górę/w dół, zdalnie sterowany samochód będzie poruszał się odpowiednio do przodu/do tyłu

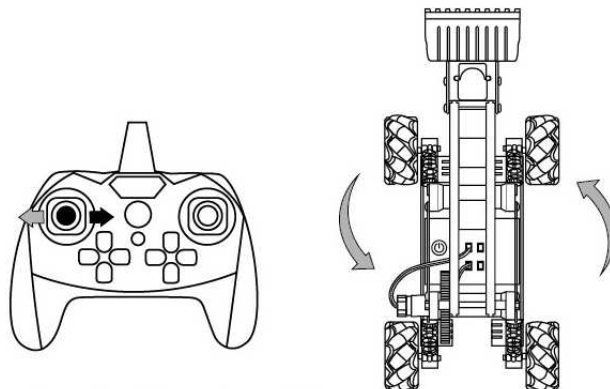


2. Gdy lewy przełącznik pilota zdalnego sterowania przesunie się w lewo/prawo, samochód zdalnie sterowany obróci się w miejscu w lewo/w miejscu w prawo.

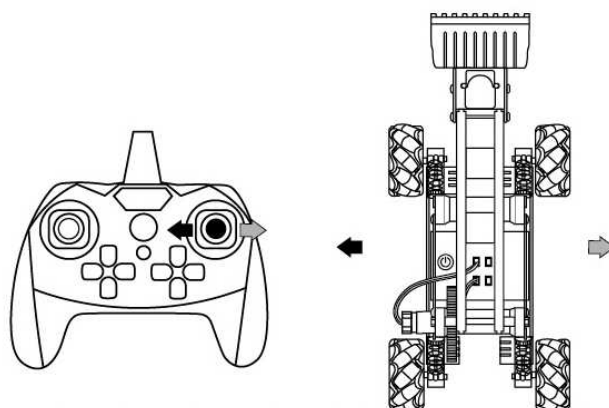


3. Gdy prawy przełącznik pilota zdalnego sterowania przesunie się w lewo/prawo, samochód zdalnie sterowany przesunie się w lewo/prawo.

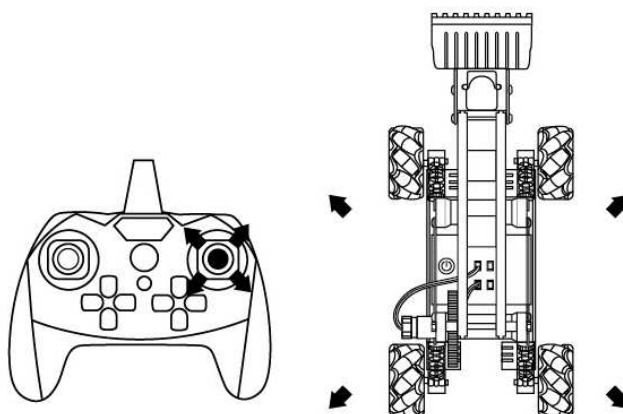

4. Gdy prawy przełącznik pilota zdalnego sterowania jest nachylony pod kątem 45 stopni w górę / w dół, samochód zdalnie sterowany będzie poruszał się poziomo zgodnie z nachyleniem w górę / w dół.

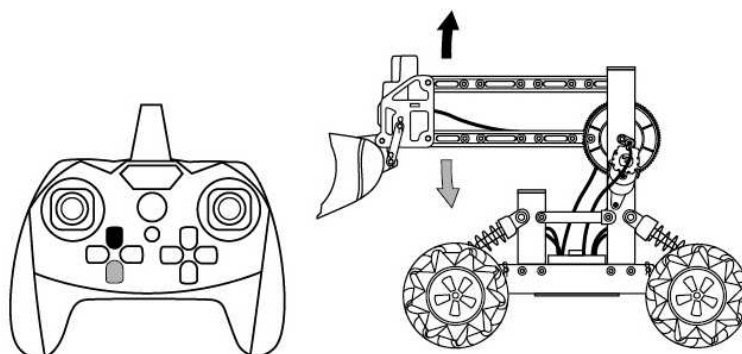

5. Naciśnij przycisk góra/dół na ramieniu pilota zdalnego sterowania, a ramię odpowiednio podniesie się/obniży.

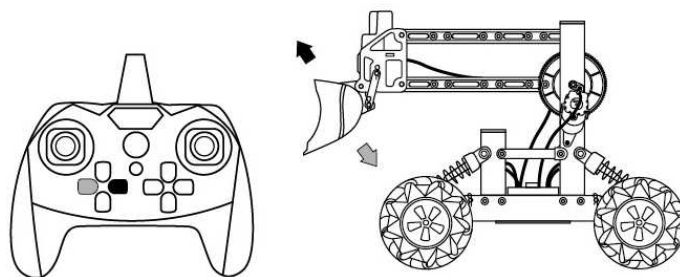


6. Naciskaj lewy i prawy przycisk funkcyjny pilota zdalnego sterowania, aby sterować kierunkiem ruchu tyżki.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

Naciśnij przycisk programowania na pilocie, aby przejść do trybu programowania. Po dostosowaniu operacji naciśnij przycisk programowania, a następnie pilot zdalnego sterowania powtórzy zarejestrowaną operację.




1. Naciśnij przycisk programowania na pilocie.

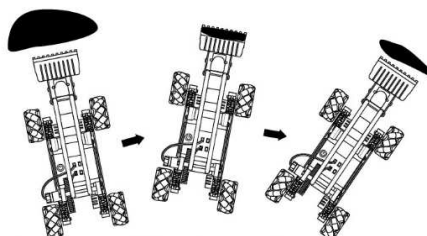

2. Wykonaj niestandardowe operacje.




3. Naciśnij przycisk programowania ponownie.

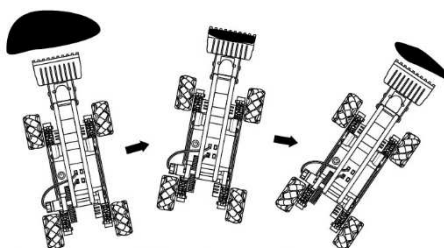


4. Pojazd zdalnie sterowany powtórzy zaprogramowane ruchy.


OBSŁUGA MODELU JK01

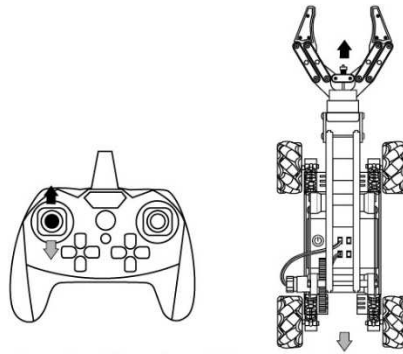


1. Gdy lewy przełącznik pilota zostanie naciśnięty w górę/w dół, zdalnie sterowany samochód poruszy się odpowiednio do przodu/do tyłu.

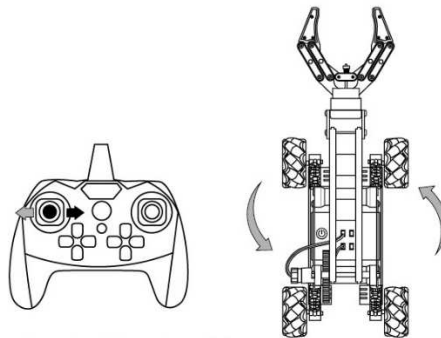


2. Gdy lewy przełącznik pilota zdalnego sterowania przesunie się w lewo / w prawo, samochód zdalnie sterowany obróci się w miejscu w lewo / w miejscu w prawo.

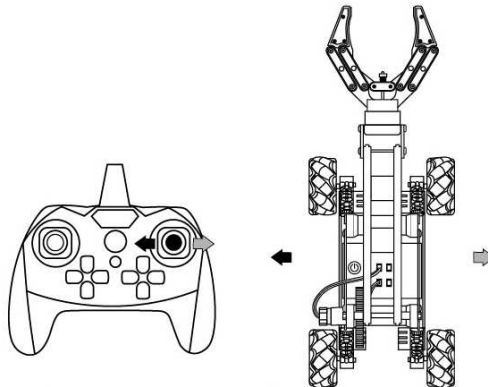


3. Gdy prawy przełącznik pilota zdalnego sterowania przesunie się w lewo / w prawo, samochód zdalnego sterowania przesunie się w lewo / w prawo.

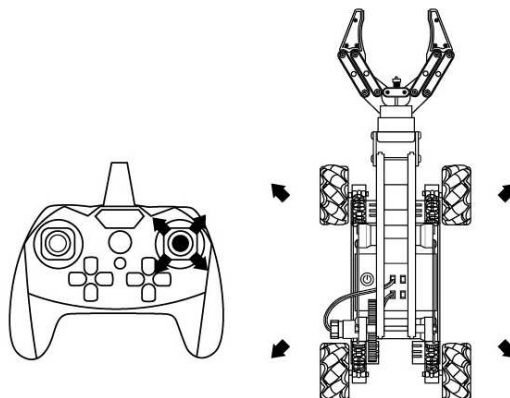

4. Gdy prawy przełącznik pilota zdalnego sterowania jest pochylony o 45 stopni w górę / w dół, samochód zdalnie sterowany będzie poruszał się poziomo zgodnie z pochyleniem w górę / w dół.

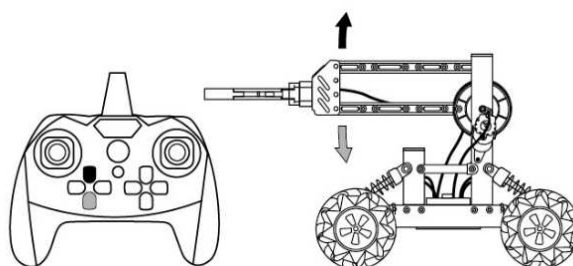

5. Naciśnij przycisk góra/dół na ramieniu pilota zdalnego sterowania, a ramię odpowiednio się podniesie/obniży.

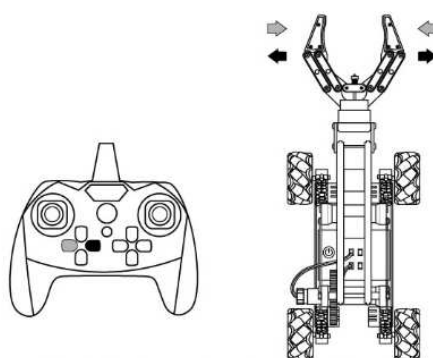


6. Naciśnij przycisk otwierania/zamykania zacisku na pilocie zdalnego sterowania, aby sterować zaciskiem w celu chwytania przedmiotów.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

Naciśnij przycisk programowania na pilocie, aby przejść do trybu programowania. Po dostosowaniu operacji naciśnij przycisk programowania, a następnie pilot zdalnego sterowania powtórzy zarejestrowaną operację.




1. Naciśnij przycisk programowania na pilocie.

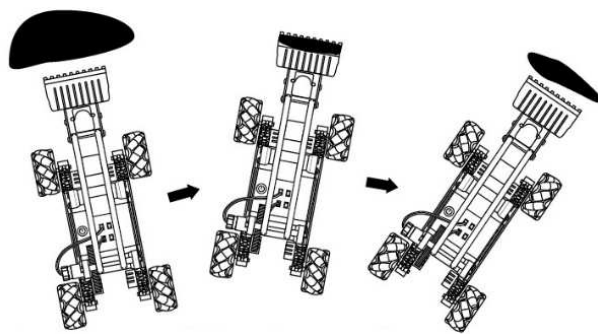

2. Wykonaj niestandardowe operacje.




3. Naciśnij przycisk programowania ponownie.

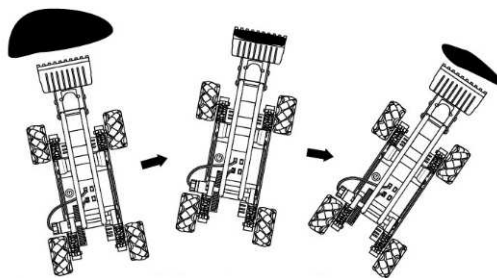

4. Pojazd zdalnie sterowany powtórzy zaprogramowane ruchy.


ŁADOWANIE AKUMULATORA

1. Przed użyciem należy naładować akumulator 3,7 V.
2. Najpierw podłącz wtyczkę akumulatora do gniazda ładowania USB zgodnie z prawidłową polaryzacją, a następnie podłącz ładowarkę USB do interfejsu USB w celu naładowania.
3. Pełne naładowanie baterii zajmuje około 100-150 minut. Podczas ładowania wskaźnik jest zawsze włączony, a po pełnym naładowaniu wskaźnik jest wyłączony. Nie należy ładować zbyt długo, zbyt długie ładowanie nie zwiększy żywotności baterii.
4. Regularnie sprawdzaj zabawki i baterie oraz wtyczkę kabla ładującego. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy zaprzestać korzystania z urządzenia do czasu jego naprawy lub wymiany.

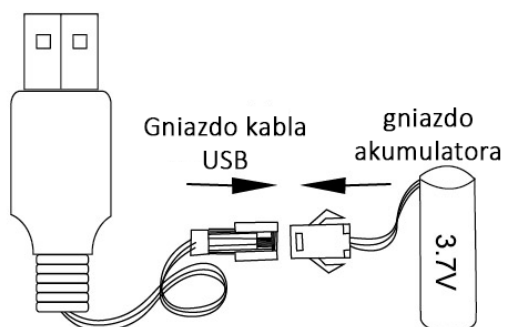

REGULACJA EFEKTU AMORTYZATORA

Efekt amortyzacji można dostosować do wymagań danego miejsca. Śruby montażowe można dokręcić lub poluzować w zależności od trybu ruchu. Jeśli stan jazdy samochodu nie jest skoordynowany, należy wyregulować stopień dokręcenia amortyzatora.

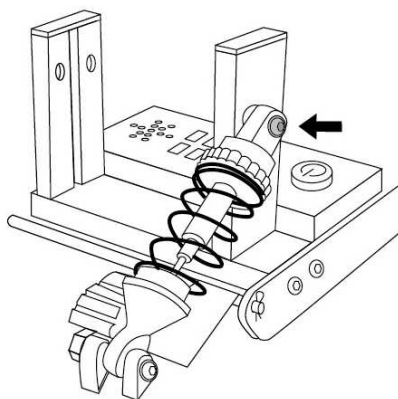


OSTRZEŻENIE

Małe części stwarzają ryzyko zadławienia, nie są odpowiednie dla dzieci poniżej 8 roku życia, muszą być używane w obecności osoby dorosłej w celu zapewnienia nadzoru i wskazówek. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje i nie należy jej wyrzucać w celu łatwego wyszukania.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy błędu	Przyczyna awarii	Rozwiązanie
Samochód zdalnie sterowany nie działa	1. Pilot zdalnego sterowania nie jest podłączony lub przełącznik zdalnego sterowania nie jest włączony. 2. Pilot zdalnego sterowania lub samochód zdalnego sterowania nie jest prawidłowo naładowany bateriami. 3. Akumulator ma zbyt małą moc.	1. Włącz przełącznik zdalnego sterowania samochodem i ponownie podłącz pilota zdalnego sterowania. 2. Prawidłowo włóż baterię do pilota zdalnego sterowania lub samochodu zdalnie sterowanego. 3. Naładuj akumulator.
Samochód nie jest pod kontrolą / bliski zasięg pilota zdalnego sterowania	1. Niewystarczająca moc baterii lub akumulatora w pilocie zdalnego sterowania. 2. W pobliżu obiektu mogą znajdować się źródła zakłóceń	1. Wymień baterię w pilocie na nową lub naładuj baterię wielokrotnego ładowania. 2. Zmień lokalizację.
Nieprawidłowa ochrona	Gdy funkcja zdalnego sterowania samochodem jest utrudniona przez siły zewnętrzne i nie może zakończyć działania funkcji lub zwarcie w obwodzie akumulatora	Ponownie otwórz przełącznik zasilania, aby zabezpieczyć zdalnie sterowany samochód przed awarią zasilania.


MONTAŽ MODELU JK01

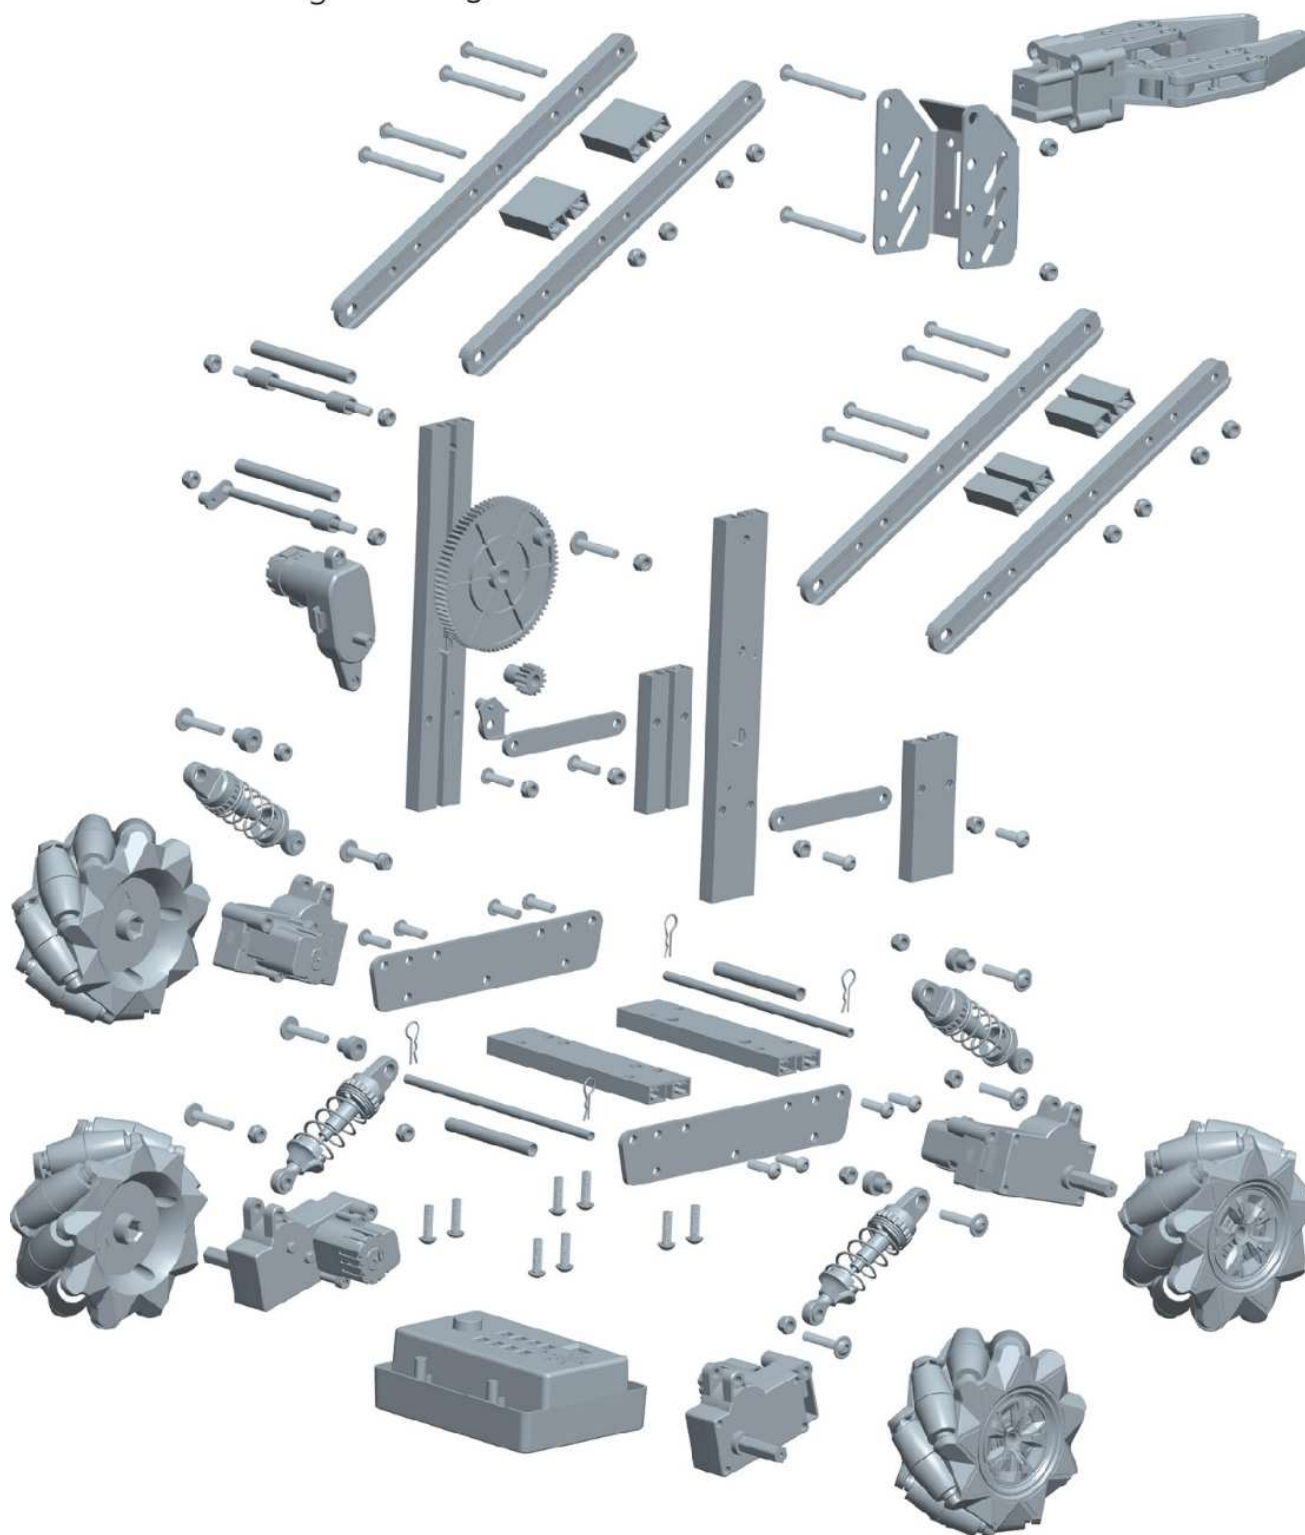


MONTAŽ JK02

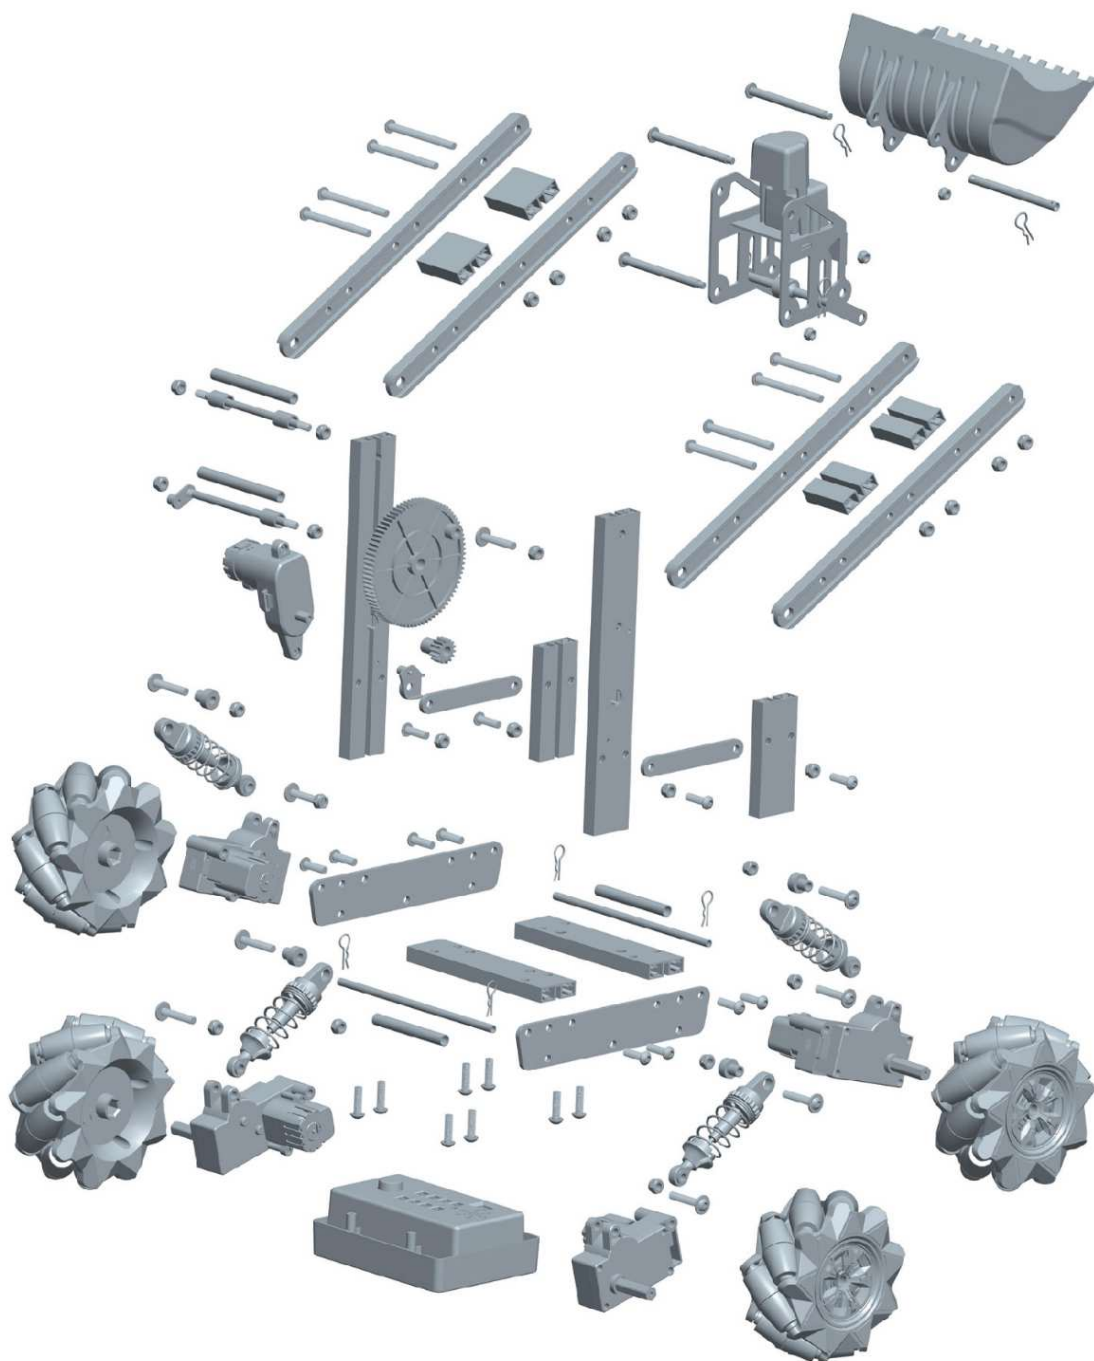

JK01 LISTA CZĘŚCI

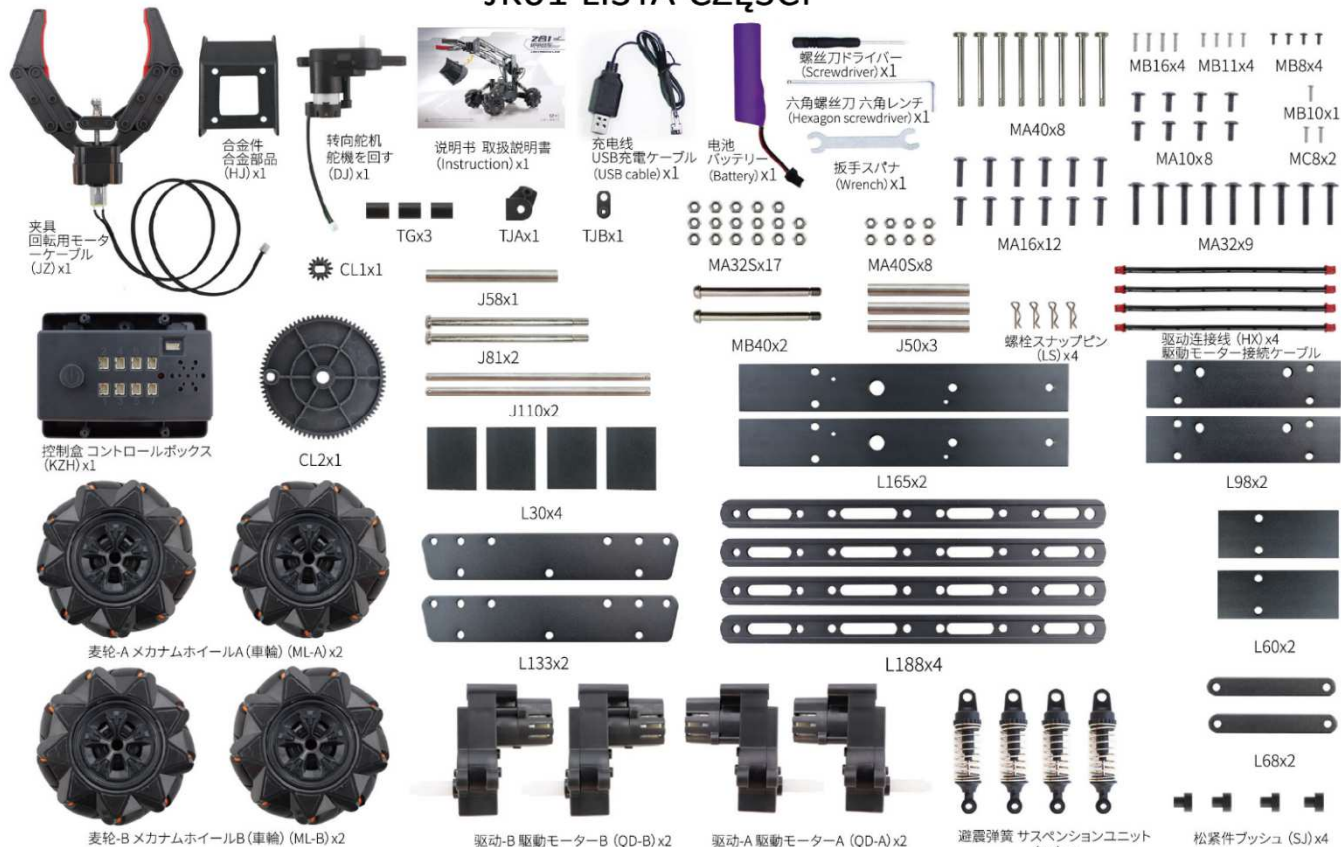

JK02 LISTA CZĘŚCI

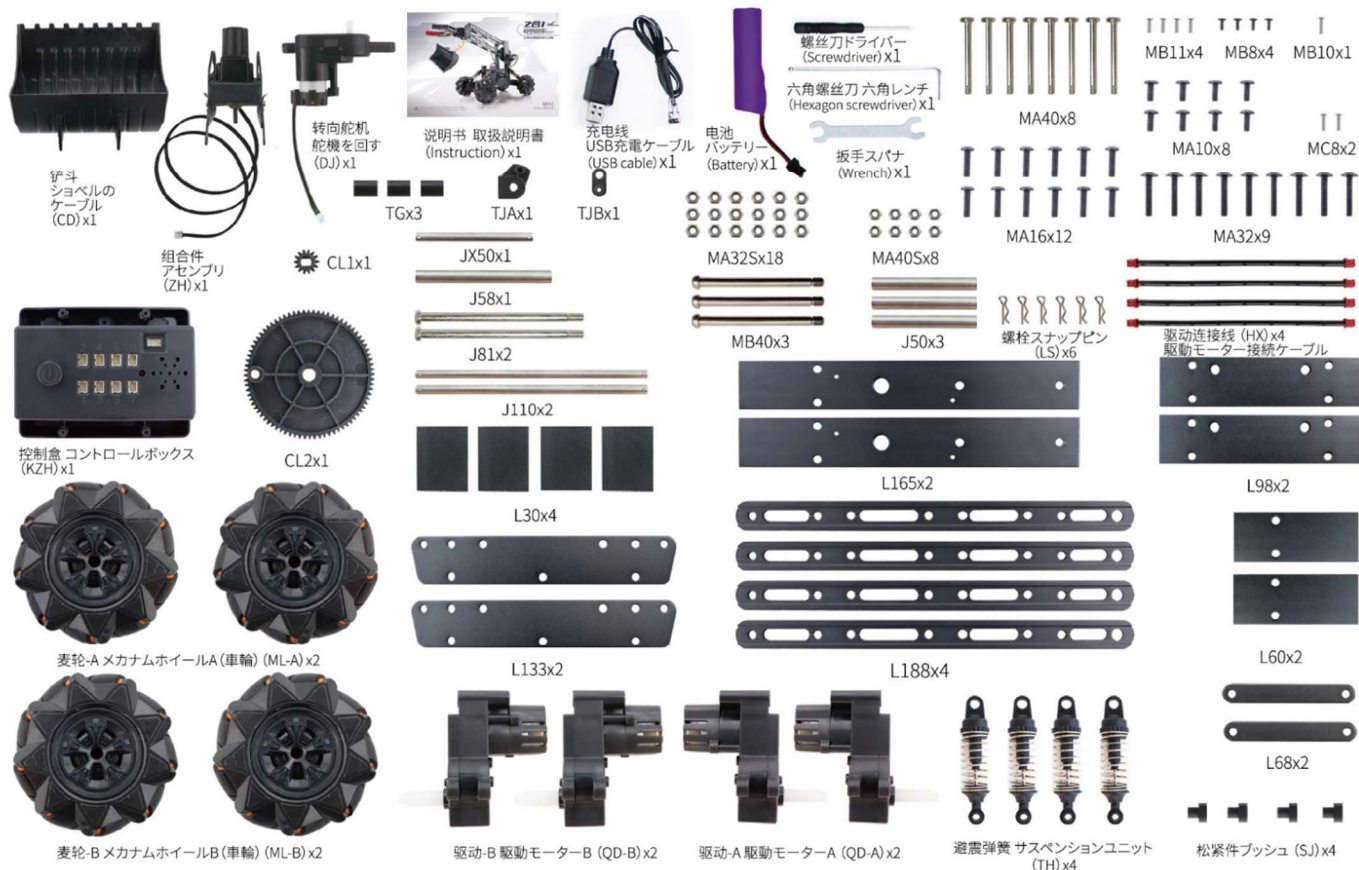

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjnym. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres serwisu Handloteka ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej..

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem oraz aparaturą.

UWAGA: Gwarancją nie są objęte akumulatory rozładowane poniżej 3,0v na celę. Rozładowanie poniżej tej wartości nie wystąpi podczas lotu, ale może wystąpić, jeśli akumulator po skończonym użyciu nie zostanie odłączony od modelu.

**PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA**

Obsługa modelu zdalnie sterowanego wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej i technicznej. Model po jeździe szczególnie po mokrej zabrudzonej powierzchni wymaga dokładnego czyszczenia oraz okresowo przesmarowania elementów.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna NIP: 5911724596 Email: Handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma JIANJIAN TECHNOLOGY CO., LTD oświadcza, że model JK03 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp.z.o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej.

OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami

Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2,4 ghz

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA

Akumulator: 3,7v 1200 mAh



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



Producent: JIANJIAN TECHNOLOGY CO., LTD Wyprodukowano w Chinach