Wiek 8+

Instrukcja obsługi

Zdalnie sterowana koparka budowlana, model 13550




Zachowaj instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ważne informację.

Instrukcja automatycznego połączenia pilota z koparką 2.4G

1. Bindowanie koparki: włóż akumulator do ciągnika i baterie do zdalnego kontrolera, Potem włącz oba urządzenia.

2. Jeden zdalny kontroler może być dopasowany tylko do jednego modelu. Po pomyślnym dopasowaniu (połączeniu) nie ma żadnej interferencji między pojazdami.

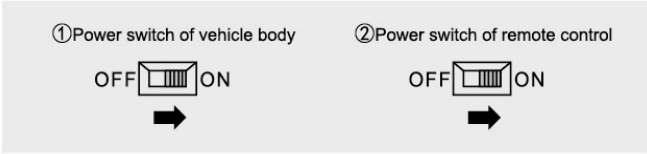

3. Jeśli zdalny kontroler nie odbiera żadnego sygnału 2.4G od samochodu przez 1 minutę, wówczas przełączy się automatycznie w stan uśpienia (wskaźnik świetlny wyłączy się). Naciśnij któryś przycisk, aby wznowić działanie.

4. Wyłącz zasilanie zarówno zdalnego kontrolera oraz koparki i wtedy mogą one połączyć się ponownie z innym modelem/kontrolerem.

Ostrzeżenia odnośnie do użytkowania

1. Nie baw się zabawką na drodze, wybieraj bezpieczne miejsca do kierowania, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

2. Zabawa samochodem w wodzie może spowodować zwarcie, a w konsekwencji uszkodzenie. Do czyszczenia samochodu prosimy używać suchej ściereczki.

3. Przy nieprawidłowej prędkości oraz reakcjach, co może być spowodowane niewystarczającą mocą akumulatora, prosimy naładować akumulator.

4. Akumulatory należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej. Prosimy stosować tylko zalecane akumulatory/baterie.

5. Prosimy instalować baterie/akumulatory zgodnie z polaryzacją (biegunowością).

6. Nie mieszaj razem baterii nowych i starych, zwłaszcza tych które były narażone na zwarcie.


7. Prosimy naładować akumulatory przed pierwszym użyciem.

8. Prosimy regularnie sprawdzać wtyczkę, obudowę i inne części ładowarki, aby mieć pewność, że nie jest ona uszkodzona. Nie użytkuj ładowarki, jeśli stwierdzisz jakieś uszkodzenia lub objawy nieprawidłowego działania.

9. Prosimy nie podłączać produktu do innych źródeł zasilania.

Funkcje pilota zdalnego sterowania

1. Lewa gąsienica przód/tył
2. Prawa gąsienica przód/tył
3. Obracanie się kabiny w lewo
4. Nabieranie łyżką
5. Dioda identyfikacyjna
6. Tryb demonstracyjny
7. Wysypywanie urobku
8. Obracanie się kabiny w prawo
9. Włączenie świateł
10. Włącznik
11. Wyłączenie świateł

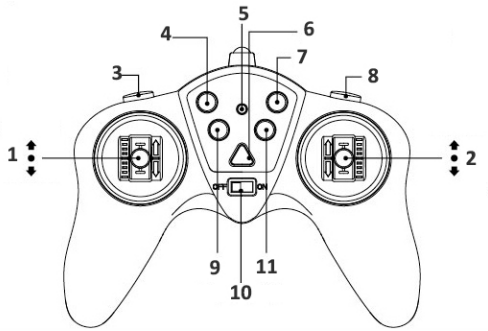


Funkcja programowania: - naciśnij odpowiedni przycisk, pojazd wyda sygnał dźwiękowy i wejdzie w funkcję programowania. Naciśnij inne klawisze funkcyjne pilota, a funkcje zostaną zaprogramowane w pamięci i odtwarzane po kolei, jednocześnie naciśnięcie dowolnego klawisza funkcyjnego może przerwać odtwarzanie programowania.


Instalacja akumulatora oraz uruchomienie

1. Poluzuj wkrętakiem wkręt mocujący pokrywkę komory baterii i zdejmij pokrywkę komory baterii.


2.Włóż 2x baterie 1.5 „AA” (baterie należy kupować osobno) do przedziału baterii na dolnej stronie zdalnego kontrolera zgodnie z ich prawidłową polaryzacją.

3. Załóż pokrywkę komory baterii, domknij ją i dokręć mocno, ale z wyczuciem, wkręt mocujący.

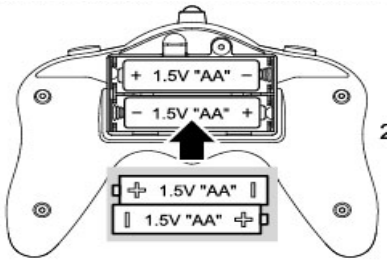

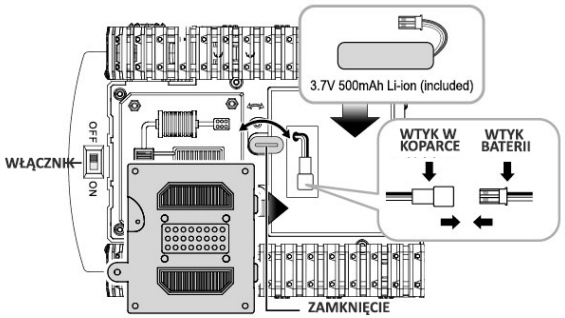

Ładowanie akumulatora

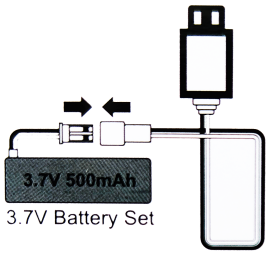

Połącz biały port akumulatora Li-Po z portem ładującym USB, tak jak pokazano na Rysunku, i upewnij się, że port jest połączony ciasno i prawidłowo, następnie włóż końcówkę USB do adaptera zasilającego (zasilacza) i przeprowadź ładowanie.

Środki ostrożności związane z akumulatorami Li-Po

1. Akumulator musi być ładowany przy użyciu dedykowanego kabla USB.
2. Kabel ładujący USB musi być podłączony do zasilacza (adaptera zasilającego) USB 5V.
3. Ponieważ uszkodzony akumulator litowy może samoczynnie zapalić się, prosimy go nie ładować.
4. Akumulator musi być ładowany zgodnie ze ściśle określnym sposobem. Jeśli akumulator litowy jest używany nieprawidłowo, istnieje wysokie ryzyko jego samoczynnego zapalenia się.

1. Akumulator musi być ładowany przy użyciu dedykowanego kabla USB.

2. Kabel ładujący USB musi być podłączony do zasilacza (adaptera zasilającego) USB 5V.

3. Ponieważ uszkodzony akumulator litowy może samoczynnie zapalić się, prosimy go nie ładować.

4. Akumulator musi być ładowany zgodnie ze ściśle określnym sposobem. Jeśli akumulator litowy jest używany nieprawidłowo, istnieje wysokie ryzyko jego samoczynnego zapalenia się.

Instrukcje bezpiecznego użytkowania akumulatorów Li-Po

- Jeśli akumulator litowy jest obsługiwany i użytkowany nieprawidłowo, może wystąpić ryzyko samoistnego zapalenia się akumulatora.
- Nasza firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie straty spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem i obsługiwaniem akumulatorów litowych.
- Ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia eksplozji lub ognia, stanowczo zabronione jest używanie do ładowania akumulatora litowego ładowarki i kabla innych niż oryginalne. Stanowczo zabronione jest rozmontowywanie, uderzanie, podpalanie, odwracanie dodatniego oraz ujemnego biegunów akumulatora przy instalowaniu bądź ładowaniu. Należy unikać dotykania biegunów akumulatora metalowymi przedmiotami oraz stykania się biegunów akumulatora. Stanowczo zabronione jest przekłuwanie akumulatora przy pomocy ostrych przedmiotów, aby uniknąć ryzyka zapalenia się akumulatora.
- Prosimy zawsze ładować akumulator w zasięgu swojego wzroku. Nigdy nie należy oddalać się i tracić z oczu akumulatora, który się ładuje.
- Aby zapobiec zranieniom, należy przetrzymywać akumulator poza zasięgiem dzieci.
- Prosimy nie ładować uszkodzonego akumulatora litowego. Może to spowodować spuchnięcie, deformację, eksplozję lub zapalenie się akumulatora.
- W celu ochrony środowiska, uszkodzonych akumulatorów należy odpowiednio pozbywać się i utylizować je zgodnie z regionalnymi lub ogólnokrajowymi przepisami dotyczącymi zagospodarowywania odpadów.

Połącz biały port akumulatora Li-Po z portem ładującym USB, tak jak pokazano na Rysunku, i upewnij się, że port jest połączony ciasno i prawidłowo, następnie włóż końcówkę USB do adaptera zasilającego (zasilacza) i przeprowadź ładowanie.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z.o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatna wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym nie 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych) , okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usuniecie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.
Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres serwisu Handloteka 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem latającym oraz aparaturą.
- Uszkodzenia powstało wskutek nieprawidłowego montażu śmigieł oraz innych elementów.

UWAGA: Gwarancją nie są objęte akumulatory rozładowane poniżej 3,0v na celę. Rozładowanie poniżej tej wartości nie wystąpi podczas lotu, ale może wystąpić, jeśli akumulator po skończonym użyciu nie zostanie odłączony od modelu.

PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA

PAMIĘTAJ: JEŚLI AKUMULATOR NIE JEST UŻYWANY PRZEZ JAKIŚ CZAS NALEŻY GO PODŁADOWAĆ DO OKOŁO 80 % POJEMNOŚCI

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:
Handloteka Sp. z.o.o. ul. Konwaliowa 1 ,83-400 Kościerzyna Email: handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED
Niniejszym firma SHANTOU HUINA TOYS CO., LTD. oświadcza, że model 13550 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU
Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z.o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

Trzymać z daleka od ciała. W szczególności od oczu i twarzy.

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.
OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).
OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.
OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

Informacja o gospodarowaniu odpadami:
Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadam
Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2.405-2.475GHz
Zasilanie aparatury sterującej: DC 2 x 1,5 V AAA R3
Akumulator: DC LIPOL 3,7 v 500 MAH
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2.84 dbm
Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.
Producent: SHANTOU HUINA TOYS CO., LTD
Wyprodukowano w Chinach