

1. Funkcje produktu

1. Proporcjonalna kontrola prędkości jazdy do przodu i do tyłu: Za pomocą dźwigni przepustnicy na pilocie można precyzyjnie kontrolować prędkość samochodu. Skok drążka jest proporcjonalny do prędkości pojazdu – im mocniej wychylish drążek, tym szybciej pojazd pojedzie, co pozwala na bardzo płynne i precyzyjne sterowanie.
2. Proporcjonalne sterowanie skrętem (lewo/prawo): Operując drążkiem kierowniczym na pilocie, możesz proporcjonalnie kontrolować kąt skrętu kół. Zakres ruchu drążka decyduje o tym, jak mocno skręca koła, co pozwala z łatwością pokonywać zakręty i precyzyjnie dobrać tor jazdy.
3. Dostrajanie prędkości jazdy (Trim): Aby sprostać indywidualnym potrzebom kierowcy, samochód wyposażono w funkcję mikro-regulacji prędkości. Za pomocą przycisku dostrajania (trimmer) na pilocie możesz dokonywać subtelnych korekt prędkości jazdy do przodu i do tyłu, aby uzyskać optymalne wrażenia z jazdy.
4. rzystopniowa skrzynia biegów: Samochód wyposażony jest w przełącznik trzystopniowej skrzyni biegów, który symuluje zmianę przełożeń w prawdziwym aucie. Różne biegi są dostosowane do różnych warunków terenowych i potrzeb, co zapewnia znacznie bogatsze wrażenia z jazdy.
5. Przełącznik sterowania kierunkiem (lewo/prawo): Oprócz standardowego sterowania proporcjonalnego, auto posiada przełącznik kierunku. Naciśnięcie odpowiedniego przycisku pozwala na skręt o stały kąt, co ułatwia manewrowanie w specyficznych sytuacjach.
6. Przełącznik sterowania oświetleniem: Umożliwia włączanie i wyłączenie świateł samochodu. Światła nie tylko dodają realizmu, ale także pełnią funkcję oświetlenia w ciemności, dzięki czemu jazda nie jest ograniczona porą dnia ani warunkami świetlnymi.

2. Metoda użytkowania

1. Instalacja baterii: Włóż baterie do pilota oraz akumulator do samochodu zgodnie z oznaczeniami w komorach baterii.
2. Włączanie zasilania: Włącz przełączniki zasilania w samochodzie oraz w pilocie.
3. Obsługa funkcji: Korzystaj z przycisków i przełączników na pilocie, aby sterować jazdą do przodu, do tyłu, skręcać, regulować prędkość oraz obsługiwać oświetlenie, zależnie od potrzeb.

3. Środki ostrożności

1. Nie używaj pojazdu w miejscach zatłoczonych, na drogach publicznych ani w innych niebezpiecznych strefach.
2. Unikaj używania i przechowywania auta w miejscach wilgotnych, gorących lub o silnym polu magnetycznym.
3. Regularnie sprawdzaj poziom naładowania baterii i wymieniaj je w odpowiednim czasie, aby zapobiec wyciekom elektrolitu i uszkodzeniu sprzętu.
4. Wskaźniki niskiego napięcia:
 - o Gdy lampka kontrolna na pilocie miga powoli – należy wymienić baterie w pilocie.
 - o Gdy światła samochodu migają powoli – oznacza to niski poziom naładowania akumulatora w aucie i konieczność jego naładowania.
5. Dzieci powinny korzystać z zabawki wyłącznie pod nadzorem dorosłych.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Samochód zdalnie sterowany, model: LR1801




Dziękujemy za zakup naszego produktu. Pojazd jest samochodem zdalnie sterowanym. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 14 roku życia. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny obsługiwać ten samochód wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używaj pojazdu na ulicach publicznych ani w pobliżu tłumów, aby uniknąć uszkodzeń lub wypadków. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody i/lub wypadki powstałe w wyniku niestandardowych modyfikacji i/lub nieprawidłowej obsługi.

7. Funkcje pilota

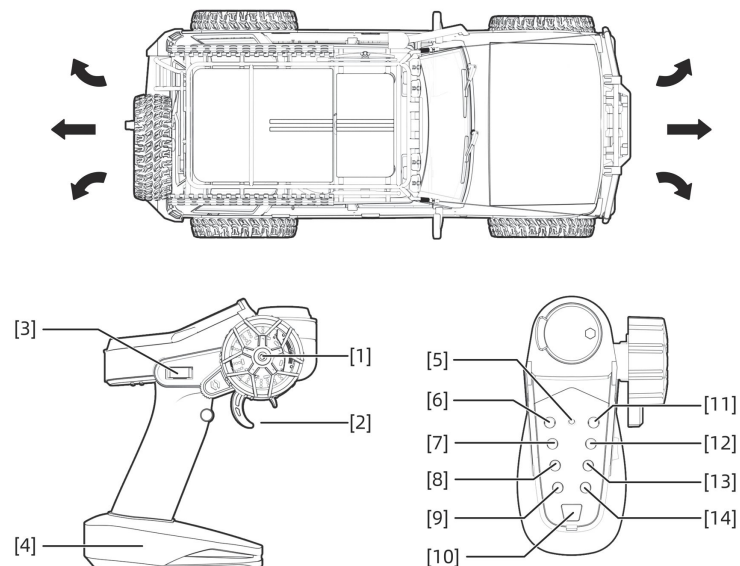


- [1] Kóło kierownicy (Steering Wheel)
- [2] Spust przepustnicy / gazu (Throttle Trigger)
- [3] Przetącznik trzech prędkości – wysoka, neutralna, niska (Three speed switch)
- [4] Podstawa – miejsce na 2 baterie AA (Base)
- [5] Kontrolka zasilania LED (Power LED)
- [6] Przetącznik świateł (Lights Switch)
- [7] Trymer gazu: przód (TH. Forward)
- [8] Trymer skrzętu w prawo – automatyczne zapamiętywanie (ST. Trim +)
- [9] Przetącznik rewersu serwa – zmiana kierunku lewo/prawo (REV servo switch)
- [10] Włącznik zasilania (Power Switch)
- [11] Przetącznik świateł awaryjnych (Hazard Lights Switch)
- [12] Trymer gazu: tył (TH. Backward)
- [13] Trymer skrzętu w lewo – automatyczne zapamiętywanie (ST. Trim -)
- [14] Przetącznik hamulca postojowego EPB (EPB Switch)

4. Zawartość zestawu

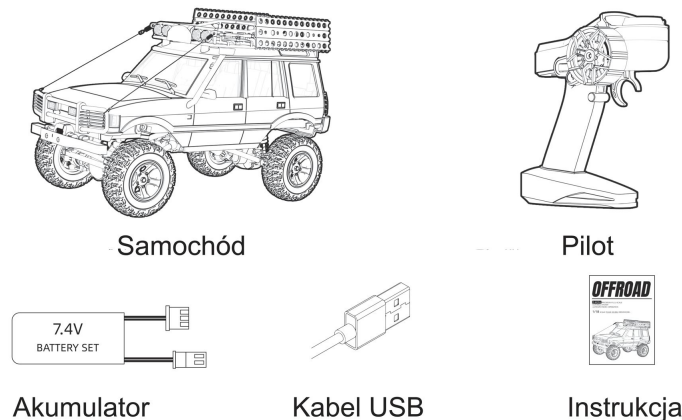

6. Instalacja akumulatorów

Status ładowania: czerwone światło świeci, zielone światło miga. Stan pełnego naładowania: zielone światło świeci.

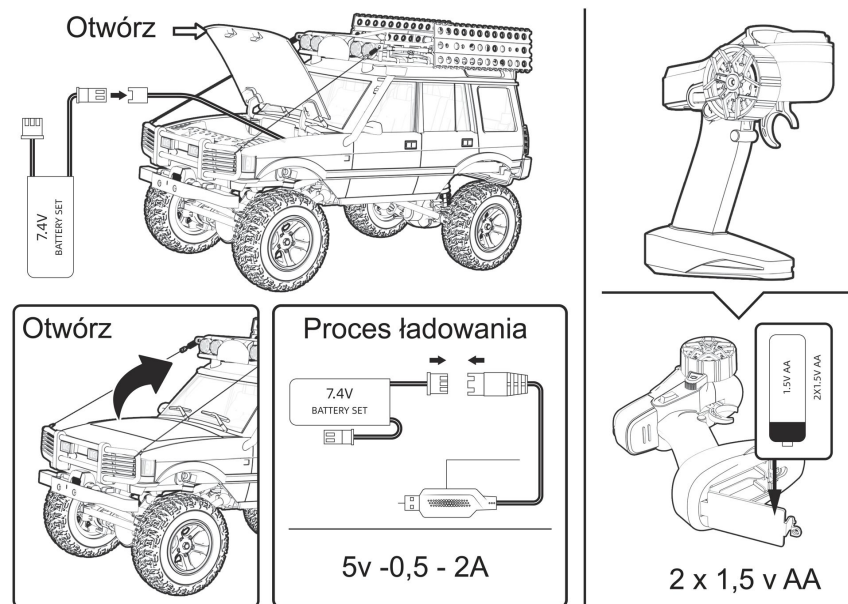

być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym nie 14 dni roboczych.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesać na adres serwisu Handloteka ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynnności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem oraz aparaturą.

UWAGA: Gwarancją nie są objęte akumulatory rozładowane poniżej 3,0v na celę. Rozładowanie poniżej tej wartości nie wystąpi podczas lotu, ale może wystąpić, jeśli akumulator po skończonym użyciu nie zostanie odłączony od modelu.

**PIAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA**

Obsługa modelu zdalnie sterowanego wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej i technicznej. Model po jeździe szczególnie po mokrej zabrudzonej powierzchni wymaga dokładnego czyszczenia oraz okresowo przesmarowania elementów.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:


Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna NIP: 591 1724596 Email: Handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma JXC JINGXIAOCHUANG TOYS FACTORY oświadcza, że model LR1801 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

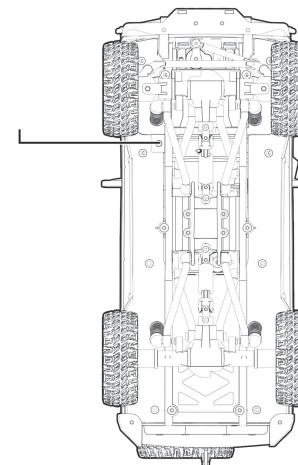

8. Regulacja kierunku jazdy

Metoda regulacji: Gdy pojazd porusza się do przodu i znosi go w lewo, naciskaj przycisk precyzyjnej regulacji skrętu w prawo. Jeśli pojazd znosi go w prawo, naciskaj przycisk precyzyjnej regulacji skrętu w lewo, aż pojazd zacznie jechać prosto.

Włącznik zasilania (Power switch): Znajduje się na podwoziu pojazdu (wskazany na schemacie).

9. Serwis i konserwacja

1. Przed każdym użyciem: Upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Sprawdź i usuń wszelkie ciała obce (brud, kamienie) ze szczelin między kołami a podwoziem.
2. Uszkodzenia: Wymieniaj na bieżąco wszelkie wyraźnie wygięte lub uszkodzone części.
3. Po każdym użyciu: Sprawdź i oczyść połączenia ruchomych części modelu.
4. Przechowywanie: Przy długotrwałym przechowywaniu akumulator powinien być naładowany w 50% do 60%, co przedłuży jego żywotność. Doładowuj go co trzy miesiące, aby uniknąć uszkodzenia ogniw.

Zalecenie: Najlepiej w pełni naładować akumulator, a następnie używać modelu przez około 20 minut przed odstawieniem go na dłuższy czas.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).
OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.
OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej
OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.
OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami. Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2,4 ghz

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA

Akumulator: 7.4V 380mAh



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



Producent: JXC JINGXIAOCHUANG TOYS FACTORY Wyprodukowano w Chinach