
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

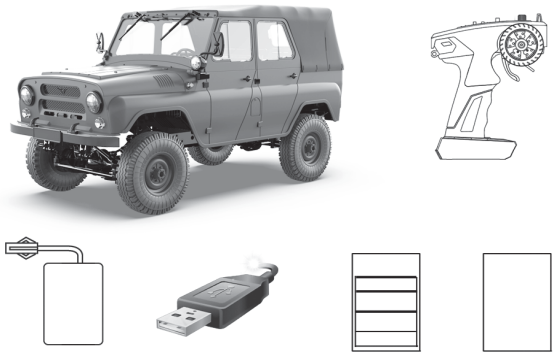


- Pilot zdalnego sterowania x1 (Remote Control)
- Akumulator 7,4V x1 (7.4V Battery)
- Kabel ładujący USB x1 (USB Charging Cable)
- Instrukcja obsługi x1 (Instruction Manual)
- Zestaw akcesoriów x1 (Accessory Pack)

PRZEGLĄD FUNKCJI

Uwaga: Proszę naładować akumulator przed pierwszym użyciem.

- Włącz pilota zdalnego sterowania przed włączeniem samochodu.
- Samochód nie będzie działał prawidłowo, jeśli pilot nie zostanie włączony jako pierwszy.

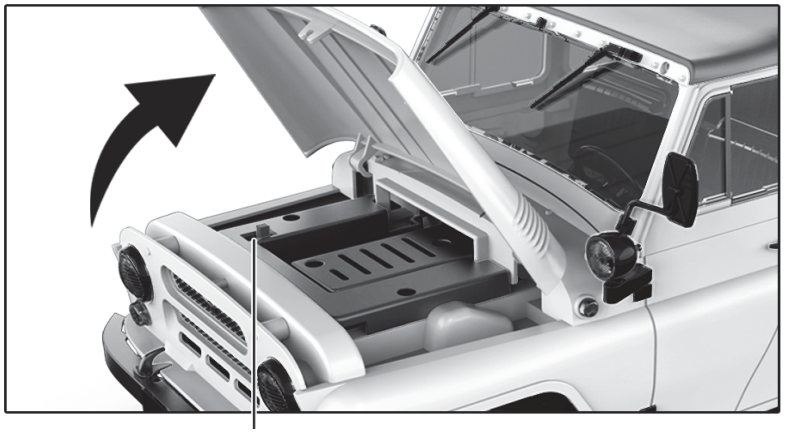

Power On/Off Switch – Przełącznik zasilania (Włącznik/Wyłącznik) znajdujący się pod maską.

Wiek 8 +

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Samochód zdalnie sterowany, model: C-94




Zachowaj instrukcje na później ponieważ zawiera ważne informacje.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt zawiera małe elementy i nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Dzieci poniżej 8 roku życia powinny korzystać z produktu pod nadzorem dorosłych, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie używaj produktu w pobliżu dróg, w zatłoczonych miejscach ani tam, gdzie przeszkody mogą stwarzać ryzyko wypadków lub obrażeń.
- Unikaj używania produktu w trudnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, śnieg lub silny wiatr.
- Zawsze dbaj o prawidłową instalację baterii, aby zapobiec zwarciom lub uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwej polaryzacji.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z samochodu i pilota.
- Nie rzucaj produktem ani nie używaj nadmiernej siły, co mogłoby spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie.
- Jeśli produkt wykazuje jakiekolwiek uszkodzenia, natychmiast przestań go używać, aby uniknąć wypadków.
- Nie umieszczaj ani nie używaj produktu w miejscach o wysokiej wilgotności lub temperaturze (np. w pobliżu ognia, pieca itp.), aby zapobiec pożarowi lub uszkodzeniom.

FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

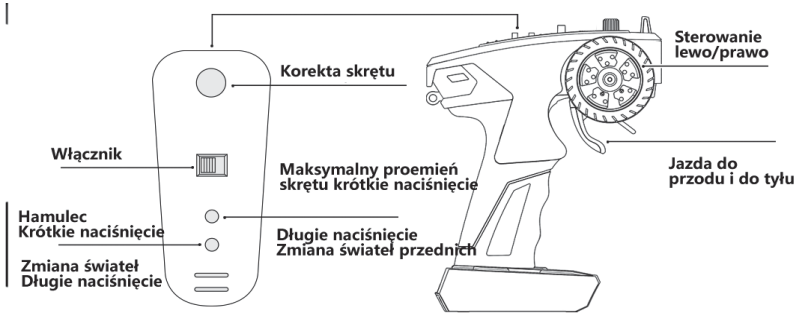

Pociągnij spust przepustnicy do tyłu, aby ruszyć samochodem do przodu; pchnij go do przodu, aby cofać.


- Pociągnięcie spustu do połowy spowoduje, że samochód będzie poruszał się powoli.
- Pociągnięcie go do samego końca spowoduje, że samochód pojedzie do przodu z pełną prędkością.
- Obróć koło kierownicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby skręcić w prawo; obróć je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby skręcić w lewo.

Regulacja trymera układu kierowniczego (Steering Trim Adjustment)

- Jeśli samochód zbacza w lewo podczas jazdy do przodu, przekręć pokrętło trymera w prawo.
- Jeśli zbacza w prawo, przekręć trymer w lewo.
- Reguluj do momentu, aż samochód będzie jechał prosto przed siebie.

Obróć w lewo, jeśli pojazd RC zbacza w prawo.


Obróć w prawo, jeśli pojazd RC zbacza w lewo.

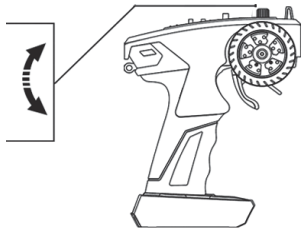


Instalacja baterii w pilocie



Aby uzyskać dostęp do komory baterii i schowka na narzędzia, przesuń dolną pokrywę obudowy do przodu.

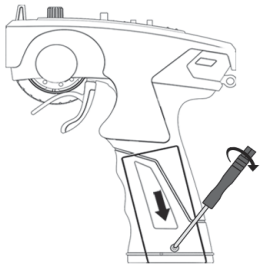

Używając dołączonego śrubokręta, poluzuj śrubę mocującą pokrywę baterii, a następnie zdejmij pokrywę.

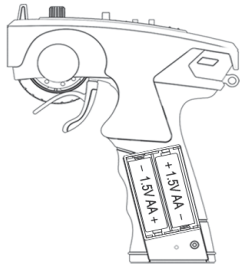


Pilot wymaga 2 baterii AA 1,5V (do nabycia oddzielnie).

INSTALACJA AKUMULATORA I ŁADOWANIE


Instrukcja krok po kroku:


- Otwórz maskę pojazdu i umieść akumulator 7,4V w komorze baterii.
- Pamiętaj o solidnym i pewnym podłączeniu wtyczki akumulatora przed zamknięciem maski.
- Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie dołączonej do zestawu ładowarki USB.

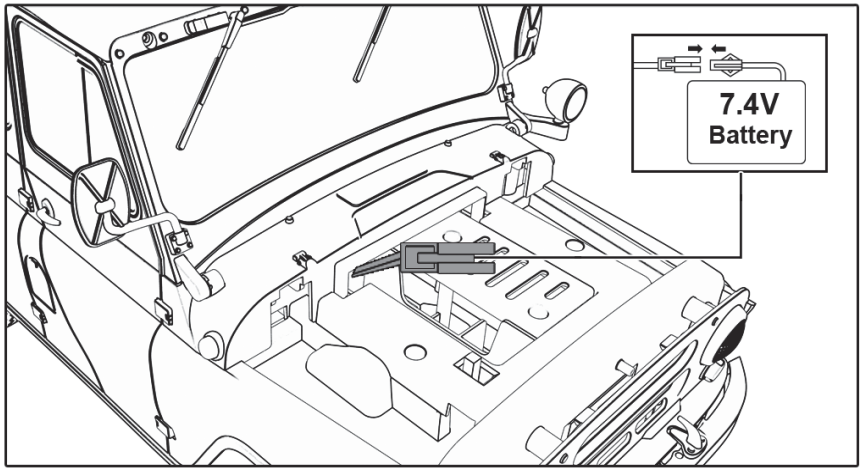

PROCEDURA BINDOWANIA

- Najpierw włącz pilota zdalnego sterowania.
- Następnie włącz zasilanie w samochodzie.
- Poruszaj kierownicą (kołem na pilocie) w lewo i w prawo, aby zakończyć proces parowania.
- (Uwaga: Nie używaj spustu przepustnicy/gazu na pilocie, dopóki parowanie nie zostanie zakończone).

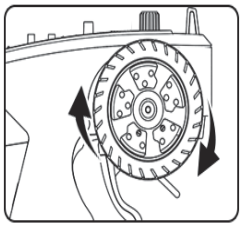

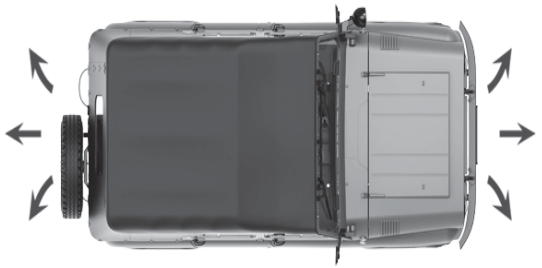

Zakres gwarancji
Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatna wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym nie 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usuniecie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres serwisu: Handloteka ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem latającym oraz aparaturą.

PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA


PAMIĘTAJ: JEŚLI AKUMULATOR NIE JEST UŻYWANY PRZEZ JAKIŚ CZAS NALEŻY GO PODŁADOWAĆ DO OKOŁO 80 % POJEMNOŚCI

Obsługa modelu zdalnie sterowanego wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej i technicznej. Model po jeździe szczególnie po mokrej zabrudzonej powierzchni wymaga dokładnego czyszczenia oraz okresowo przesmarowania elementów.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:
Handloteka Sp. z.o.o. ul. Konwaliowa 1 ,83-400 Kościerzyna NIP: 5911724596 Email: handlotekaspzoo@gmail.com

Pilot zdalnego sterowania przychodzi w zestawie z narzędziami takimi jak śrubokręt oraz imbusy

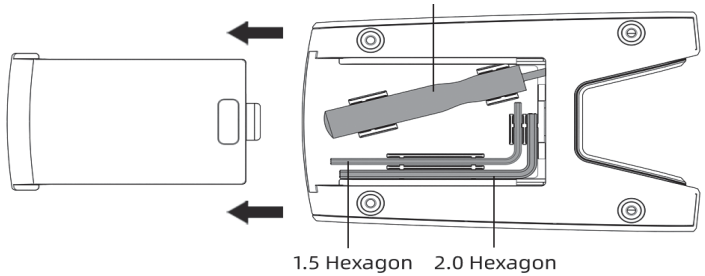

Środki ostrożności

- Instaluj baterię ostrożnie, zachowując poprawną biegunowość (+/-).
- Nie używaj jednocześnie baterii różnych typów.
- Nie doprowadzaj do zwarcia ani nie demontuj baterii.
- Używać wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Upewnij się, że antena jest odpowiednio ustawiona, aby zapobiec utracie sygnału lub słabemu odbiorowi.
- Jeśli samochód nie działa, sprawdź stan zasilania i poziom naładowania baterii.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz przełączniki zasilania zarówno w samochodzie, jak i w pilocie.

Rozwiązywanie problemów

Problemy	Powód	Rozwiązanie
Niezdolność do kontrolowania pojazdu	Poziom naładowania baterii jest niski lub zerowy	Wymień baterie i wciśnij przycisk na pozycje „OFF” do oszczędzenia energii
	Niepoprawna instalacja baterii	Poprawnie zainstaluj baterie i zwróć uwagę na kierunek ich montażu
	Przełącznik na pozycji „OFF”	Sprawdź czy przełączniki na samochodzie i pilocie są włączone
Pojazd jedzie zbyt wolno	Poziom naładowania baterii jest niski lub zerowy	Wymień baterie i wciśnij przycisk na pozycje „OFF” do oszczędzenia energii
	Pojazd wyjeżdża poza zasięg kontroli	Jeśli pojazd jedzie coraz wolniej, zbliż się z pilotem do pojazdu
Pojazd nie porusza się prosto	Pojazd wyjeżdża poza zasięg kontroli	Wyreguluj wskaźnik regulacji przedniego koła na przednim końcu ciężarówki. Jeśli pojazd porusza się w prawo, przekręć wskaźnik w lewo i postępuj analogicznie w drugą stronę

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z.o.o.

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma SHANTOU CITY YOUYOULONG TOYS, LTD. oświadcza, że model C-94 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z.o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.
OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).
OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.
OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej
OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.
OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadam

Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2415-2470 Mhz
Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA
Akumulator: 7,4 V 500mAh LI-POL
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -1.33 dbm (Tx)

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.
Producent: SHANTOU CITY YOUYOULONG TOYS CO.LTD.
Wyprodukowano w Chinach