

- Odbiornik, serwo układu kierowniczego i inne elementy elektroniczne zainstalowane w tym pojeździe są jedynie odporne na zachlapania wodą. NIE zanurzaj tego pojazdu w wodzie.
- Regularne sprawdzanie mocy nadajnika jest bardzo ważne. Wyjmij baterie z nadajnika, gdy nie jest używany.
- W razie potrzeby wymień baterie na nowe. Nie uruchamiaj tego pojazdu przy niskim poborze mocy z nadajnika. Gdy ten pojazd utknie, nie naciskaj przepustnicy. Niezastosowanie się do tego spowoduje nagłe uszkodzenie silnika i/lub ESC (elektroniczny regulator prędkości).
- Sprawdź i oczyść przeszkody przed ponownym uruchomieniem. Uważaj, aby nie dotknąć żadnych ruchomych części podczas serwisowania tego pojazdu.
- Aby zapobiec uszkodzeniu silnika i/lub elementów układu napędowego przez nadmierną prędkość obrotową, sugerujemy zmniejszenie przepustnicy w powietrzu podczas skoków.
- Nigdy nie próbuj ponownie montować silnika, ESC i odbiornika, ponieważ zostały one dokładnie skalibrowane w fabryce.
- W tym pojeździe zawsze stosuj fabryczne części opcjonalne/oprzyrządowania. Aby ulepszyć ten pojazd, użytkownik musi zaktualizować cały system radiowy/napędowy (taki jak silnik, ESC, odbiornik itp.) Powinny one być ściśle dopasowane.

INSTALACJA BATERII W PILOCIE

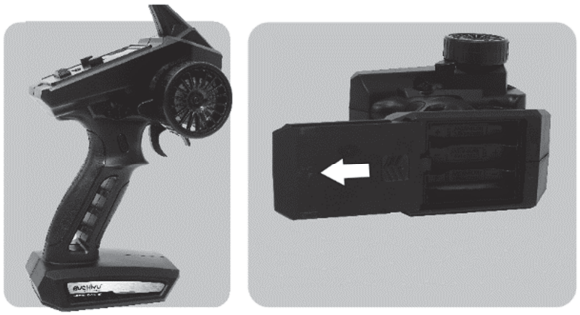

- 3x baterie "AA" do nadajnika (brak w zestawie).
- Używaj baterii tej samej marki.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii z nadajnika, gdy nie jest on używany.
- Wyjmij baterie z nadajnika, gdy nie jest używany.
- Nie używaj nieszczelnych baterii

FUNKCJE PILOTA

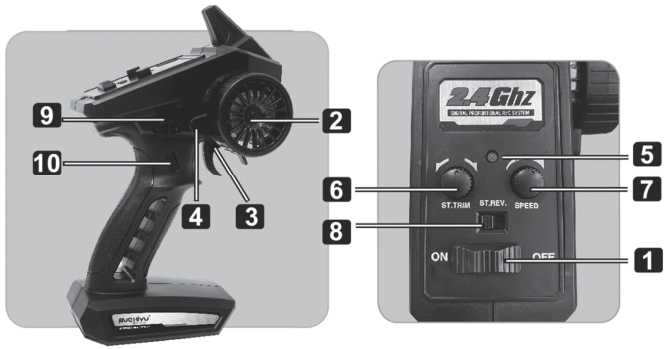

WIEK 14 +

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELE SAMOCHODÓW ZDALNIE STEROWANYCH SCY- 16101, SCY-16102





Prosimy przeczytać i zrozumieć instrukcje zawarte poniżej przed użyciem i montażem.


Uwaga: Aby zaoszczędzić miejsce na opakowaniu, skrzydło jest fabrycznie demontowane. Zainstaluj je przed jazdą.

- Aby uniknąć porysowania podczas transportu, każdy korpus jest zabezpieczony i przymocowany przezroczystą cienką folią. Prosimy oderwać folię przed jazdą.
- Prosimy całkowicie naładować akumulator przed każdym użyciem.
- **Dzieci poniżej 14 roku życia nie mogą obsługiwać tego produktu**, chyba że są pod ścisłym nadzorem dorosłych.

INFORMACJE OGÓLNE


- Niniejsza instrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Ten produkt nie jest zabawką i nie jest przeznaczony dla użytkowników poniżej 14 roku życia, chyba że jest pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej. Specyfikacje i ilustracje w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
- Nigdy nie używaj pojazdu na drogach publicznych. Może to spowodować wypadki drogowe, obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia. Urządzeniem można jeździć wyłącznie po otwartym torze przeznaczonym dla samochodów RC. Nie używaj tego pojazdu do ścigania zwierząt domowych lub innych zwierząt.

3. Obracanie trymera układu kierowniczego w celu wyrównania przednich kół.

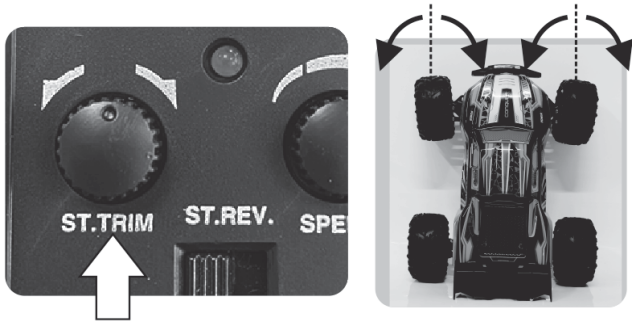


- Jeśli przednie koła nie są wyrównane i znajdują się poza linią środkową, kiedy nie poruszasz kierownicą na nadajniku, obróć pokrętło trymowania kierownicy, aby wyrównać przednie koła w jednej linii. Obróć trymer układu kierowniczego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyrównać je z przednimi kołami i skierować w lewo. Obróć trymer układu kierowniczego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je wyrównać, jeśli przednie koła są skierowane w prawo.

4. Dostrajanie przełącznika prędkości.

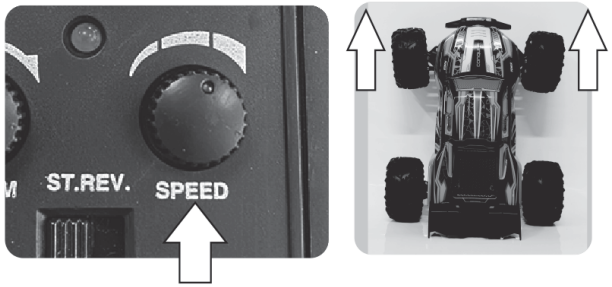

- Ten przełącznik prędkości jest w rzeczywistości ogranicznikiem przepustnicy. Obrócenie pokrętła do końca zmniejszy maksymalną prędkość do 30-40% maksymalnej prędkości. Podkręcenie pokrętła zwiększy maksymalną prędkość do 100%. Stanowczo zaleca się, aby przed próbą prowadzenia pojazdu z dużą prędkością uczyć się od małej prędkości.

5. Przełącznik kierunku jazdy.

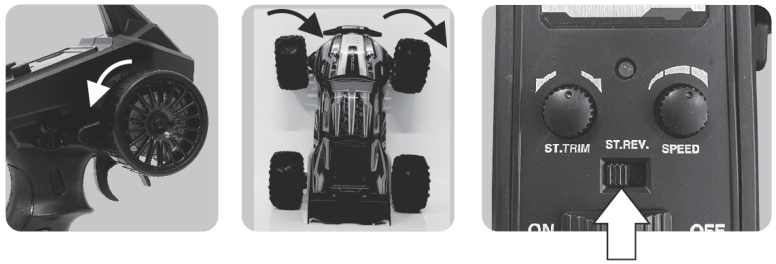


- Jeśli przesuniesz kierownicę w prawo, a pojazd skręci w lewo, przełącz przełącznik zmiany kierunku jazdy, aby pojazd skręcił w prawo.

1. Wyłącznik zasilania (wł./wył.): Przesuń go, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie.
2. Kierownica: Proporcjonalnie steruje prawą i lewą kierownicą samochodu.
3. Spust przepustnicy: pociągnij, aby przyspieszyć, zwolnij, aby zwolnić i naciśnij, aby zahamować. Wyśrodkuj go, a następnie naciśnij drugi raz, aby cofnąć.
4. Zakładka sterowania trymem: Używanie kciuka dłoni przepustnicy do sterowania, podczas gdy drugą ręką używasz przycisków trymowania (prezentowane wyłącznie do osobistych preferencji).
5. Dioda LED zasilania: Miga szybko podczas parowania. Po sparowaniu przestaje migać i świeci światłem ciągłym. Naładuj akumulatory nadajnika, jeśli dioda zacznie powoli migać.
6. Trymer układu kierowniczego: Służy do kierowania pojazdem w linii prostej. Obracanie trymera kierownicy w celu regulacji pokrętłem.
7. Prędkość: Obrócenie pokrętła do końca zmniejszy maksymalną prędkość do 30-40% maksymalnej prędkości. Podkręcenie pokrętła zwiększy maksymalną prędkość do 100%.
8. Przełącznik rewersu układu kierowniczego: Umożliwia elektroniczną zmianę kierunku ruchu serwa układu kierowniczego. Na przykład, jeśli przesuniesz kierownicę w prawo, a pojazd skręci w lewo, obróć ten przełącznik, aby skręcił w prawo.
9. 9 i 10. Przełączniki pomocnicze, wyłączone w tym pojeździe.


PROWADZENIE POJAZDU

1. Włącz nadajnik, a następnie pojazd.

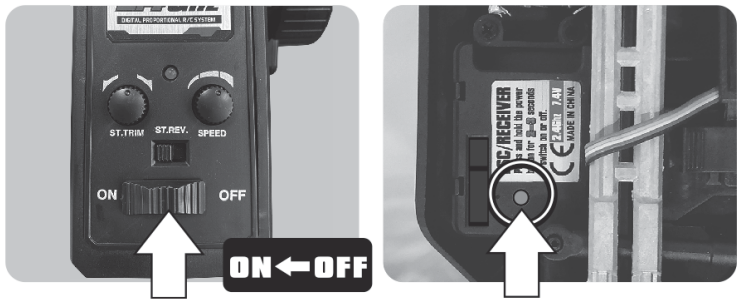

- Przesuń przełącznik ON/OFF, aby włączyć nadajnik.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na ESC/Odbiorniku przez 2-3 sekundy, aby włączyć ESC/Odbiornik.


2. Kontrola przepustnicy (proporcjonalna).

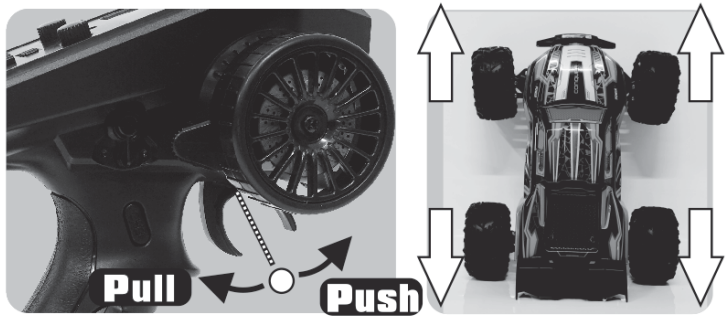

- Po pociągnięciu za spust gazu pojazd przyspiesza do przodu. Po naciśnięciu spustu gazu pojazd hamuje. Po zwolnieniu spustu i ponownym naciśnięciu, pojazd jedzie do tyłu.

- Okresowo sprawdzaj połączenia klejowe między oponami a kołami, szukając śladów odklejenia się opon. Jeśli zauważysz, że opony się odklejają, ponownie przyklej opony do kół, używając dobrej jakości kleju do opon.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

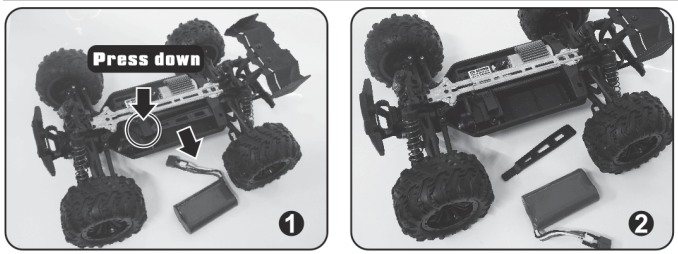

- Prosimy odłączyć i wyjąć akumulator z obudowy przed ładowaniem.
- Naciśnij wypustkę zaznaczoną kółkiem na Zdjęciu 1 i zdejmij pokrywę baterii z obudowy, a następnie wyjmij akumulator z obudowy (patrz Zdjęcie 2).
- Dzieciom nie wolno ładować akumulatora bez nadzoru osoby dorosłej.
- Ładowanie musi odbywać się w bezpiecznym i przestronnym miejscu, z dala od ciepła i wilgoci.
- Zachowaj czujność podczas ładowania. Nie ładuj akumulatora bez nadzoru.



- podłącz akumulator za pomocą kabla USB, a następnie podłącz kabel USB do gniazda ładowania USB lub adaptera smartfona (5V,2A), aby naładować akumulator.
- Pełne naładowanie akumulatora zajmie 3,5-4 godziny. (Wskazówka: podłączenie do adaptera smartfona (5 V, 2 A) skróci czas ładowania do 2,5-3 godzin).
- Wskazania diod LED: Dioda zasilania: Czerwona dioda LED (Czuwanie), Dioda ładowania: Zielona dioda LED.

Po włączeniu zasilania USB. Bez podłączonego akumulatora	Czerwona dioda LED: świeci światłem ciągłym Zielona dioda LED: miga przez kilka sekund, a następnie gaśnie
Podczas ładowania	Czerwona dioda LED: świeci światłem ciągłym Zielona dioda LED: lekko miga, wskazując, że ładowanie jest w toku
Po całkowitym naładowaniu akumulatora	Czerwona dioda LED: gaśnie Zielona dioda LED: przestaje migać i świeci światłem ciągłym

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE AKUMULATORA

- Należy całkowicie naładować akumulator przed każdym użyciem.
- Prosimy zaprzestać jazdy pojazdem w przypadku zaobserwowania niskiej prędkości. Zatrzymaj się i naładuj akumulator. Prosimy nie pozostawiać akumulatora nienaładowanego przez dłuższy czas. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skrócić żywotność baterii.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Nie zanurzaj baterii.
- Nie przechowuj baterii w pobliżu źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj nieszczelnego, pękniętego lub spuchniętego akumulatora.
- Nie próbuj demontować baterii.

- Jeśli przesuniesz kierownicę w lewo, a pojazd skręci w prawo, przestaw przełącznik kierunku jazdy, aby skręcić w lewo.


ZATRZYMANIE POJAZDU

1. **Wyłącz pojazd, a następnie nadajnik.**



- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na ESC/Odbiorniku przez 2-3 sekundy, aby wyłączyć ESC/Odbiornik.
- Przesuń przełącznik ON/OFF, aby wyłączyć nadajnik.

2. **Wyczyść pojazd miękką ściereczką i szczotką i przechowuj w suchym, chłodnym i czystym miejscu, z dala od dzieci.**

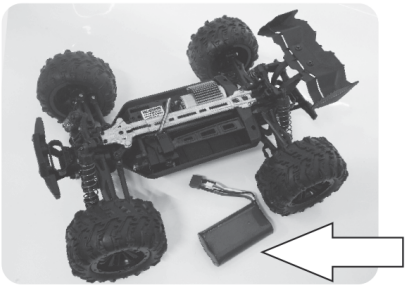

- Odłącz i wyjmij akumulator z obudowy, jeśli zestaw nie jest używany.
- Wyczyść pojazd miękką ściereczką i szczotką i przechowuj w suchym, chłodnym i czystym miejscu, z dala od dzieci.

PRZEWODNIK KONSERWACJI

- Sprawdź podwozie pod kątem luźnych śrub, zwłaszcza śrub mocujących silnik. W razie potrzeby dokręć je.
- Wszelkie wkręty wkręcane bezpośrednio w metal należy zabezpieczyć za pomocą blokady gwintu. Zapobiegnie to poluzowaniu się śrub podczas użytkowania. Śruby wkręcane w nylon lub materiał kompozytowy nie wymagają zabezpieczenia gwintu.
- Sprawdź stan baterii nadajnika każdego elementu, którym jeździsz swoim pojazdem. Jeśli uważasz, że mogą wymagać wymiany, zrób to przed ponownym uruchomieniem pojazdu.
- Po pewnym czasie na podwoziu gromadzi się dużo brudu i zanieczyszczeń. To nagromadzenie należy usunąć za pomocą miękkiej szczotki i sprężonego powietrza.
- Po oczyszczeniu podwozia i silnika sprężonym powietrzem, nałóż kilka kropli oleju smarowego na szczotki silnika.
- Sprawdź zawieszenie i układ kierowniczy, aby upewnić się, że oba działają płynnie i bez zacięć.
- Sprawdź elektronikę pod kątem uszkodzeń. Obejmuje to serwo układu kierowniczego, ESC/odbiornik, silnik i okablowanie.

4. Zamknij szczeliny osłonami i zablokuj śrubami (Rysunek 4).
5. Podłącz reflektor. Włóż wtyczkę reflektora do gniazda w ESC/odbiorniku (patrz rysunek 5 i 6).
6. Gniazdo A i gniazdo B: gniazda reflektorów lub gniazda górnych świateł (każde z nich można zastosować do reflektora)

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z.o.o.

Zakres gwarancji
Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatna wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym nie 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych) , okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usuniecie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.
Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres gwaranta. Handloteka Sp. z.o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora. Szybki model zdalnie sterowany jak ten wymaga bardzo dużej wydajności prądowej, jej obniżenie skutkuje przerywaniem jazdy modelu przy szybkiej jeździe. Zjawisko takie nie występuje przy wolniejszej jeździe lub użyciu akumulatora w innym modelu niewymagającym takiej wydajności prądowej od akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp.;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;

UWAGA: Gwarancją nie są objęte akumulatory rozładowane poniżej 3,0v na celę. Rozładowanie poniżej tej wartości nie wystąpi przy jeździe, ale może wystąpić, jeśli akumulator po skończonej jeździe nie zostanie odłączony od pojazdu.

PAMIĘTAJ : ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONEJ JEŹDZIE W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA

Obsługa modelu zdalnie sterowanego wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej i technicznej. Model po jeździe szczególnie po mokrej zabrudzonej powierzchni wymaga dokładnego czyszczenia oraz okresowo przesmarowania elementów włącznie z ich rozkręceniem do czyszczenia.

W szybkich modelach zdalnie sterowanych występuje szereg części szybko zużywających się. Głównie są to opony, silniki szczotkowe, tuleje, dyferencjały oraz zębatki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


1. Pojazd nie działa
   - sprawdź, czy pilot i samochód są włączone;
   - sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części/przewodów/złączy, napraw lub wymień w razie potrzeby;
   - akumulator samochodowy jest rozładowany. Naładuj akumulator;
2. Pojazd porusza się wolno
   - akumulator samochodowy jest rozładowany. Naładuj akumulator;
   - sprawdź, czy urządzenie jest odpowiednio ustawione i czy nie ma zabrudzonych lub zużytych kół zębatych;
   - sprawdź zazębienie koła zębatego silnika i koła zębatego czołowego;
   - sprawdź, czy ruchome części nie mają problemów i natychmiast je wyczyść;
3. Przepustnica działa, ale kierownica nie
   - sprawdź, czy serwomechanizm nie jest zablokowany, a jeśli tak, spróbuj go delikatnie wycentrować;
   - sprawdź, czy łącznik serwomechanizmu nie jest luźny lub czy serwo nie jest uszkodzone. Napraw lub wymień, jeśli to możliwe;
4. Pojazd kieruje, ale nie ma sterowania przepustnicą
   - sprawdź, czy w całym układzie napędowym nie ma uszkodzonych części;
   - sprawdź stan baterii zarówno w pilocie jak i w samochodzie;

5. Pojazd jedzie głośno
- sprawdź zazębienie między kołem zębatym czołowym a kołem zębatym silnika;
- sprawdź, czy nie ma zużytych i/lub zabrudzonych kół zębatych;
- sprawdź, czy nie ma uszkodzeń jakiejkolwiek części w układzie napędowym;
6. Pojazd nie skręca jednakowo w obu kierunkach
- wyreguluj trymer układu kierowniczego, aż punkt środkowy układu kierowniczego zostanie ustalony;
7. Akumulatorów nie można ładować
- sprawdź, czy ładowarka lub akumulator nie są uszkodzone lub akumulatory nie są nadmiernie rozładowane;

INSTALACJA ŚWIATŁA LED

Uwaga: Reflektor jest prezentowany wyłącznie dla pojazdu 16101 i pojazdu 16102.

Reflektor, który nie jest fabrycznie montowany na ciężarówce, jest dostarczany w opakowaniu. Jest stosowany do osobistych preferencji. Przeczytaj i zrozum poniższe instrukcje przed zamontowaniem reflektora w pojeździe.

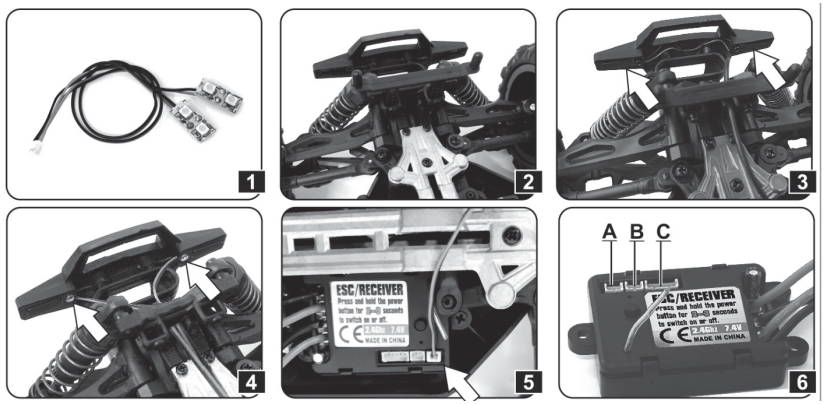

1. Wyjmij reflektor z opakowania (Rysunek 1).
2. Reflektor należy zamontować w otworach z tyłu przedniego zderzaka (Rysunek 2).
3. Włóż lampki do gniazd, jak pokazano na rysunku 3. Upewnij się, że lampki są dobrze zamocowane.

Wyprodukowano w Chinach

W szczególności zębatki atakująca oraz odbierająca, pomimo że w wielu modelach są one wykonane w całości z metalu ulegają one bardzo dużemu obciążeniu. Ich trwałość waha się w zależności od sposobu rodzaju użytkowania od kilku do kilkunastu miesięcy. Natomiast w przypadku dostania się piasku pomiędzy zębatkę atakującą i odbierającą może ona ulec degradacji w jeszcze krótszym czasie.

Części do samochodu zdalnie sterowanego dostępne są do zamówienia u dystrybutora danego modelu.
Pamiętaj, że wodoodporność rozróżniana jest według odpowiednich klas. **Samochód nie jest przystosowany do zanurzania pod wodą oraz czyszczenia pod bieżącą wodą.**

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:
Handloteka Sp. z.o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna Email: handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED
Niniejszym firma Shantou SHANTOU CITY SUCHIYU TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD. oświadcza, że model SCY-16101 oraz SCY-16102 są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EUPełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z.o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie: www.handloteka.net/download/deklaracje/

Informacje o akumulatorach:
OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.
OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).
OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.
OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

Informacja o gospodarowaniu odpadami:
Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadam
Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektro śmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

MODEL: SCY-16101, SCY-16102
ZASILANIE PILOTA: DC 3 x 1,5 V AA
ZASILANIE MODELU: DC LION 7,4 v 1300 MAH
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 2405 - 2475 Mhz
RF OUTPUT POWER: -6,96 dBm

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.
Producent: SHANTOU CITY SUCHIYU TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD.