

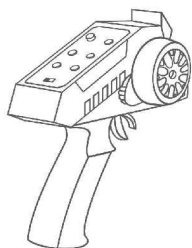


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- Model Samochodu
- Pilot zdalnego sterowania
- Kabel ładujący USB
- Akumulator litowy 7,4 v
- Instrukcja obsługi

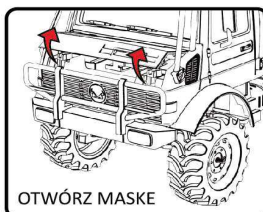



INSTALACJA AKUMULATORA W PILOCIE

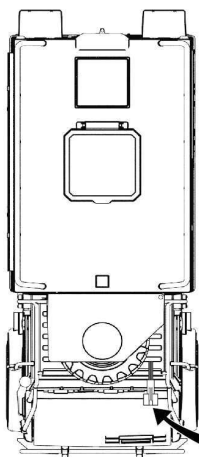

OTWÓRZ MASKE

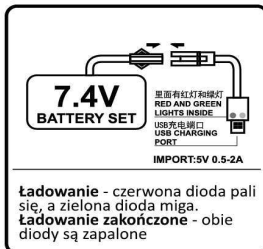

Ładowanie - czerwona dioda pali się, a zielona dioda miga.
Ładowanie zakończone - obie diody są zapalone

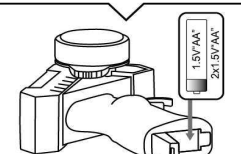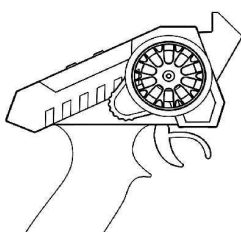

Użyj dwóch baterii AA 1,5 v
Baterie należy wkładać zgodnie z polaryzacją opisaną na pojemniku

OBSŁUGA PILOTA

Uwaga: proces parowania i ustawiania został wykonany fabrycznie, nie należy go stosować bez takiej konieczności.

Proces parowania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BIND i włącz zasilanie nadajnika. Nadajnik automatycznie wyszuka najbliższy sygnał odbiornika. Podczas wiązania wskaźnik miga dwukrotnie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Samochód zdalnie sterowany, model: MN-833




Dziękujemy za zakup naszego produktu. Pojazd jest samochodem zdalnie sterowanym. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 14 roku życia. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny obsługiwać ten samochód wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używaj pojazdu na ulicach publicznych ani w pobliżu tłumów, aby uniknąć uszkodzeń lub wypadków. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody i/lub wypadki powstałe w wyniku niestandardowych modyfikacji i/lub nieprawidłowej obsługi.

Wiek 14+

- Obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby skrócić w lewo.

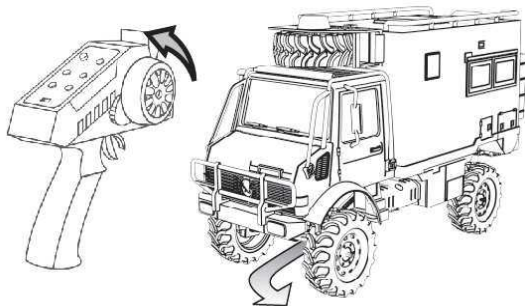


UWAGI

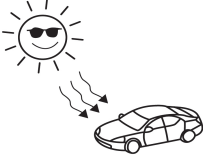	Trzymaj samochód z dala od ognia lub słońca i odłączaj zasilanie, gdy nie używasz pojazdu.
	Nie wjeżdżaj samochodem do wody, gdyż może dojść do zwarcia.
	Zakłócenia radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie samochodu zdalnie sterowanego. Zakłócenia te mogą pochodzić od linii energetycznych, dużych budynków, fal radiowych itp. Staraj się ich unikać.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pojazd w ogóle nie działa	Sprawdź, czy nadajnik i samochód są włączone. Wymień baterie. Sprawdź elektronikę samochodową.
Pojazd działa wolno	Wymień lub naładuj akumulator. Sprawdź przełącznik szybkości przepustnicy.
Samochód nie jeździ prosto	Wyreguluj ST. TRIM, jeśli samochód skręca w lewo, obróć pokrętkę w prawo i odwrotnie
Reflektor miga szybko	Do czasu parowania, należy zbliżyć pilota do samochodu.
Wszystkie światła migają	Napięcie akumulatora jest niskie. Naładuj akumulator.

2. Włącz zasilanie pojazdu (odbiornika), aby zakończyć proces potężczenia pilota z nadajnikiem.

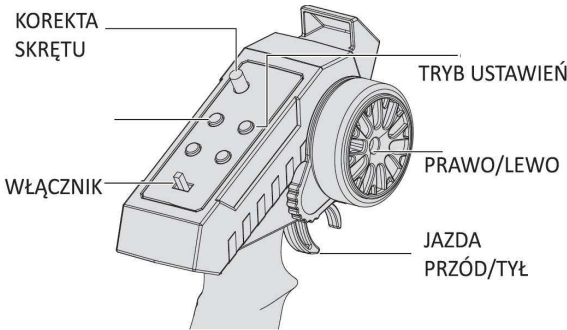


Tryb konfiguracji


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP, a następnie włącz zasilanie nadajnika. Zwolnij przycisk SETUP, nadajnik przejdzie w tryb konfiguracji, a wskaźnik zacznie migać dwukrotnie.
2. Naciśnij lewy przycisk (przycisk bindowania), aby włączyć rewers przepustnicy, lub prawy przycisk, aby włączyć rewers sterowania.
3. Wyłącz zasilanie, aby zapisać ustawienia.

STEROWANIE POJAZDEM

- Pociągnij manetkę przepustnicy, aby ruszyć samochodem do przodu, pchnij manetkę przepustnicy do przodu, aby cofnąć. Gdy lekko pociągniesz za spust, samochód będzie jechał powoli do przodu, gdy pociągniesz do końca, samochód będzie jechał do przodu z pełną prędkością.

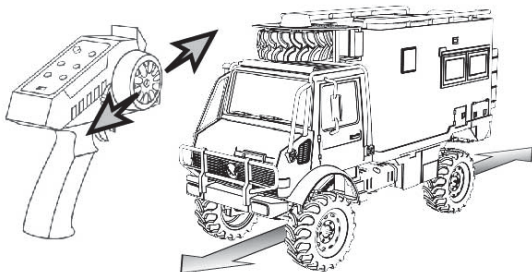

- Obróć pokrętkę w prawo, aby skrócić w prawo.

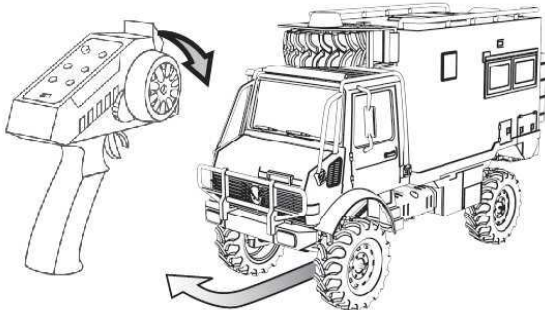

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wylądowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem oraz aparaturą.

UWAGA: Gwarancją nie są objęte akumulatory rozładowane poniżej 3,0v na celę. Rozładowanie poniżej tej wartości nie wystąpi podczas lotu, ale może wystąpić, jeśli akumulator po skończonym użyciu nie zostanie odłączony od modelu.

**PIAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA**

Obsługa modelu zdalnie sterowanego wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej i technicznej. Model po jeździe szczególnie po mokrej zabrudzonej powierzchni wymaga dokładnego czyszczenia oraz okresowo przesmarowania elementów.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna NIP: 5911724596 Email: Handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma SHANTOU CHENGHAI CHILE TOY TECHNOLOGY CO., LTD oświadcza, że model MN-333 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp.z.o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej.

OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

INSTALACJA ELEMENTÓW KAROSERII



Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym nie 14 dni roboczych.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesać na adres serwisu Handloteka ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami. Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2408 Mhz - 2470 Mhz

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA

Akumulator: 7,4 V 500 mAh LION

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 0.038mw



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą potknięciem oraz zadławieniem.



Producent: SHANTOU CHENGHAI CHILE TOY TECHNOLOGY CO., LTD

Wyprodukowano w Chinach