



- Nie baw się tą zabawką na drogach ani w zatłoczonych miejscach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie używaj produktu w stojącej wodzie, ponieważ może to spowodować zwarcie obwodu i jego uszkodzenie.
- Powierzchnia produktu powinna być utrzymywana w czystości. Jeśli jest zabrudzona, użyj czystej i miękkiej szmatki, aby wytrzeć plamy z powierzchni zabawki.
- Jeśli prędkość pojazdu znacznie spada podczas pracy, może to oznaczać, że bateria jest słaba. Prosimy o jej naładowanie w odpowiednim czasie.

1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

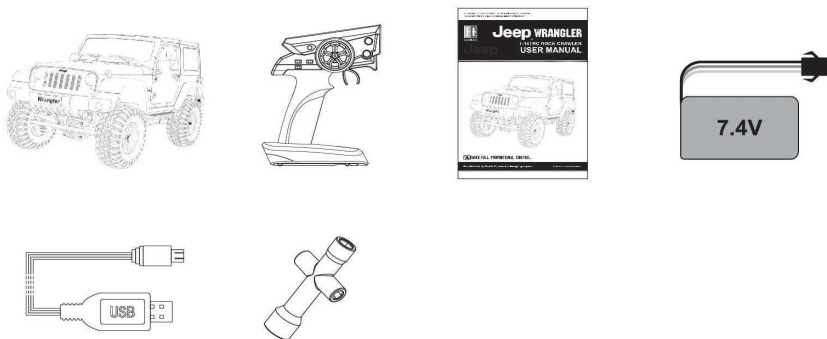

2. STEROWANIE POJAZDEM

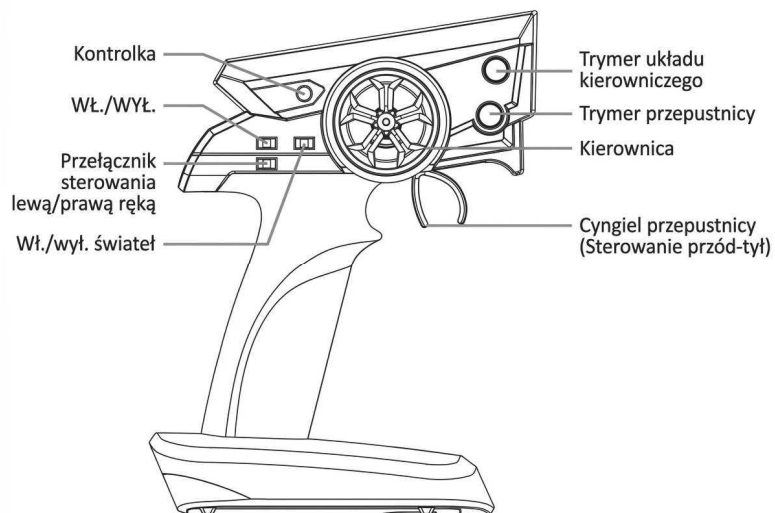


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Samochód zdalnie sterowany JEEP WRANGLER model: E822-003





Sterowanie oświetleniem

Włączanie/Wyłączanie Światła

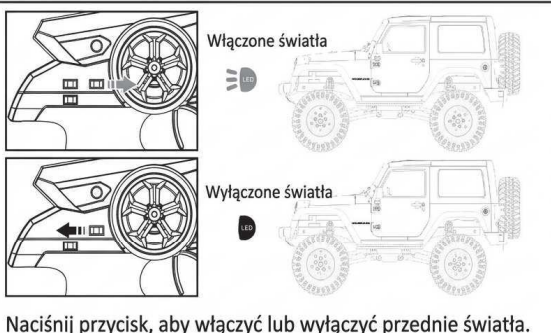


Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć przednie światła.

Włączanie/Wyłączanie Światła Awaryjnych

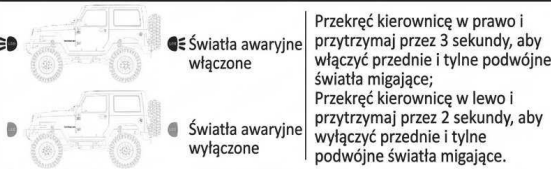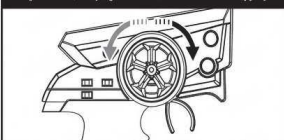

Przekręć kierownicę w prawo i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć przednie i tylne podwójne światła migające; Przekręć kierownicę w lewo i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć przednie i tylne podwójne światła migające.

Jazda Naprzód/Wstecz

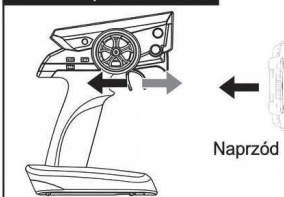


Naprzód

Wstecz

Użyj drążka jazdy do sterowania ruchem do przodu/do tyłu.

Skręt w Lewo/w Prawo

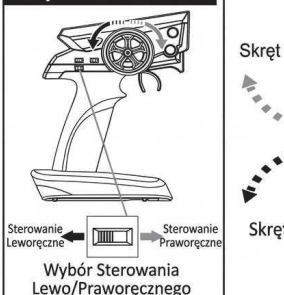

Skręt w Prawo

Skręt w Lewo

Użyj drążka kierowniczego do sterowania kierunkiem jazdy pojazdu. Kierunek jazdy ulegnie odwróceniu przy zmianie sterowania lewo/prawo.



Przycisk trymera skrótu

Użyj przycisku trymera skrótu, aby odpowiednio wyregulować układ kierowniczy.


Odchylenie w prawo

Odchylenie w lewo


Trymer skrótu - Kierunek w lewo

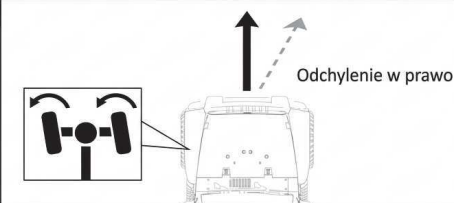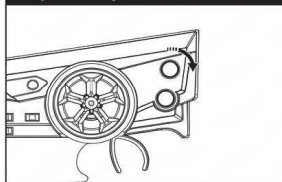



Trymer skrótu - Kierunek w prawo

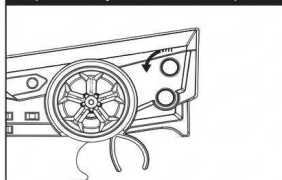


Przycisk trymowania przepustnicy

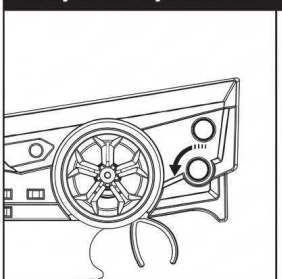

Zwalnianie

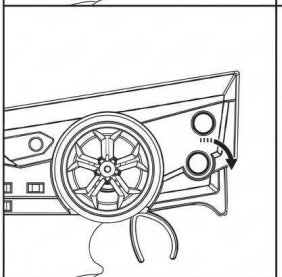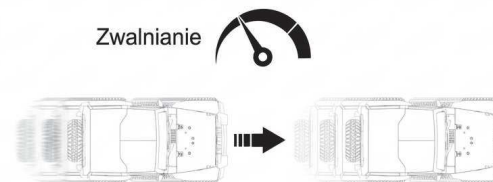

Przyspieszanie

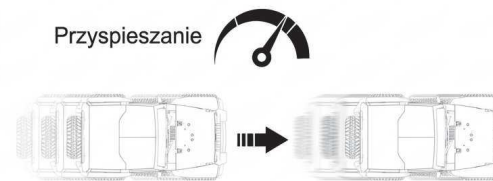

3. ŁADOWANIE AKUMULATORA INSTRUKCJA ŁADOWANIA


- Proszę naładować baterię przed pierwszym użyciem. Czas ładowania akumulatora pojazdu wynosi około 3 godziny. Nie ładować dłużej niż 8 godzin.

Otwórz maskę pojazdu. Włóż 1 sztukę akumulatora 7,4V, zachowując prawidłową biegunowość zgodnie z oznaczeniami w schowku na baterie. Załóż z powrotem pokrywę baterii (Rysunek A02).


5. PROCES PAROWANIA

Włóż baterie do pojazdu oraz pilota. Włącz pilota i pojazd. Procedura parowania rozpocznie się automatycznie. Kontrolka na pojeździe zgaśnie, a pilot wyemituje podwójny sygnał dźwiękowy (beeeep), co oznacza, że procedura parowania zakończyła się sukcesem (Rysunek C01).

- Pilot może być sparowany tylko z jednym pojazdem naraz. Każdy zestaw posiada system wolny od zakłóceń.
- Jeśli przez 2 minuty nie zostanie nawiązane połączenie, pilot automatycznie się wyłączy.
- Aby ponownie sparować zestaw, należy zrestartować (wyłączyć i włączyć) pilota oraz pojazd.

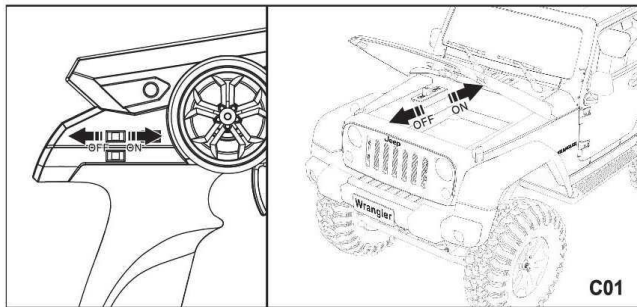


6. BUDOWA SAMOCHODU

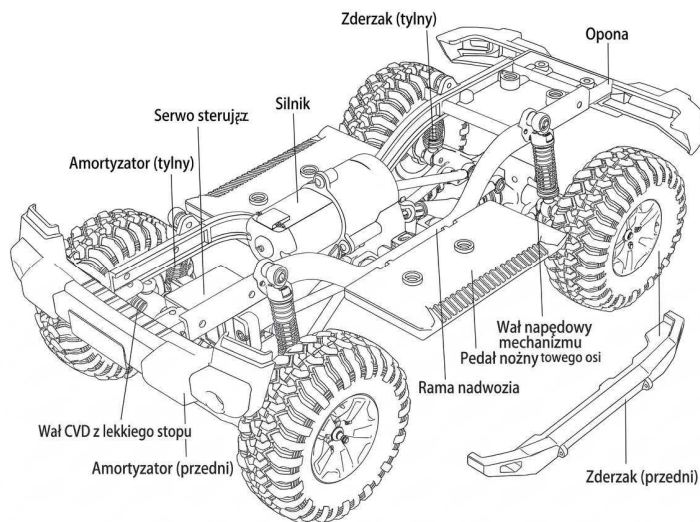

- Podłącz baterię do ładowarki USB, a następnie włóż ładowarkę do portu USB komputera, ładowarki telefonu komórkowego lub powerbanku w celu naładowania (Rysunek B01).
- Kontrolka ładowarki USB miga, co oznacza, że bateria jest ładowana. Gdy bateria jest w pełni naładowana, kontrolka będzie świecić światłem ciągłym. Po całkowitym naładowaniu baterii należy odłączyć wtyczkę zasilania, wyjąć ładowarkę USB i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć wypadków.
- Należy używać wyłącznie dołączonej, dopasowanej ładowarki USB.
- Dołączona ładowarka USB jest przeznaczona wyłącznie do tej zabawki, a nie do innych urządzeń.
- Zawsze wyłączaj zestaw i wyjmuj baterie, gdy pojazd nie jest używany oraz podczas jego przechowywania.

Ładowanie akumulatora

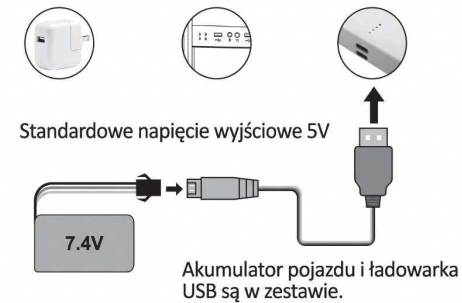


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA BATERII

- Baterie powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej. Baterii jednorazowych nie wolno ładować.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-).
- Nie należy mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych ze zużyтыми.
- Nie wolno doprowadzać do zwarcia zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
- Akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania) należy wyjąć z zabawki przed ładowaniem.
- Zabawki nie wolno podłączać do większej liczby zasilaczy niż zalecana.
- Należy regularnie sprawdzać baterię, przewód, wtyczkę, obudowę i inne części. W przypadku uszkodzenia nie używać produktu.

4. INSTALACJA BATERII W PILOCIE

Zdejmij pokrywę schowka na baterie z tyłu pilota zdalnego sterowania. Włóż 4 sztuki baterii 1,5V AA, zachowując prawidłową biegunowość zgodnie z oznaczeniami wewnątrz schowka. Załóż z powrotem pokrywę i przykręć ją śrubą (Rysunek A01).

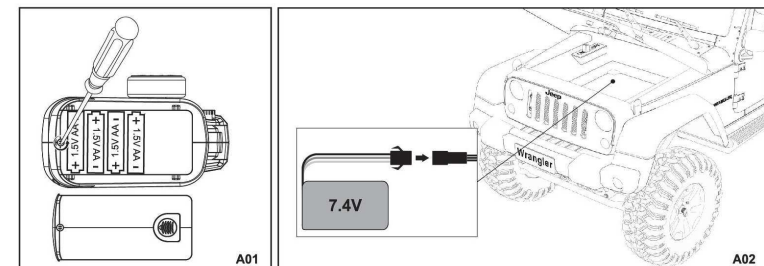

Handloteka Sp.z.o.o. ul. Konwaliowa 1 ,83-400 Kościerzyna, NIP: 5911724596 Email: handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma DOUBLEEAGLE INDUSTRY (CHINA) LIMITED oświadcza, że model E822-003 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU
Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z.o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.

OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami
Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:
Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2405-2475 Mhz

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA

Akumulator: 7.4V/900mAh

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: - 12.61dBm

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.
Producent: DOUBLEEAGLE INDUSTRY (CHINA) LIMITED
Wyprodukowano w Chinach

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Wojciech Kostuch

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowaniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesać na adres serwisu Handloteka Sp. z.o.o. ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancją na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wylądowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem latającym oraz aparaturą.
- Uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu śmigieł oraz innych elementów.

**PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA**

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny: