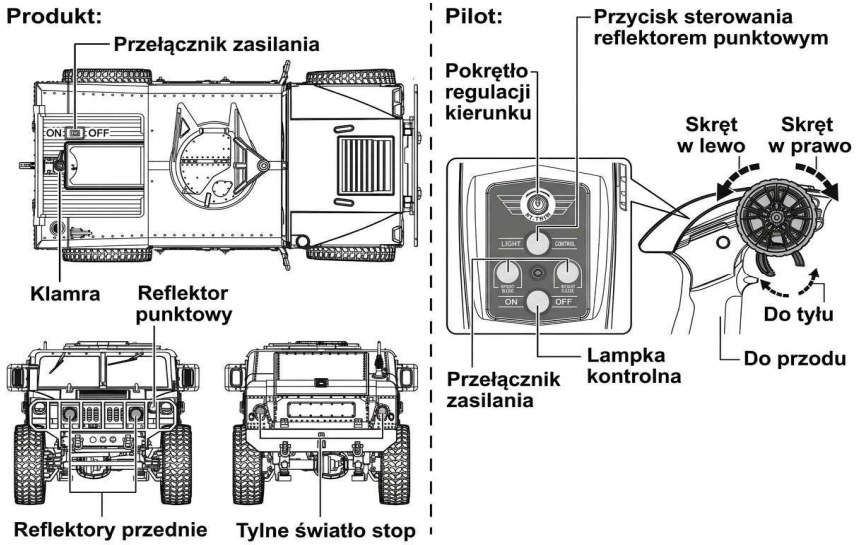
1. Pilot zdalnego sterowania:

Pokrętło regulacji kierunku
Przycisk sterowania reflektorem:
(Produkt domyślnie uruchamia się z włączonym zasilaniem i wyłączonym reflektorem. Naciśnij przycisk sterowania reflektorem raz, aby włączyć światło. Naciśnij go ponownie, aby światło zaczęło migać; naciśnij go kolejny raz, aby wyłączyć światło).

Przycisk funkcji podnoszenia wyciągarki:
(Może być używany tylko po aktualizacji i modyfikacji produktu). Produkt nie jest fabrycznie wyposażony w wyciągarkę, ale funkcja ta jest zarezerwowana na pilocie oraz płycie odbiornika.
Zabezpieczenie przed zablokowaniem: Gdy koła produktu zostaną zablokowane na trzy sekundy, produkt przechodzi w stan ochrony przed zablokowaniem. Napęd przestaje działać, przednie światła samochodu migają, a blokada zostaje zwolniona po puszczeniu drążka gazu (przepustnicy).



2. Ładowanie akumulatora

1. Metoda ładowania za pomocą kabla USB
Włóż kabel ładujący USB do portu USB w komputerze lub ładowarce telefonicznej, jak pokazano na rysunku, a następnie podłącz kabel do akumulatora. Czerwona kontrolka na akumulatorze będzie świecić światłem ciągłym, a zielona będzie powoli migać. Oznacza to, że akumulator się ładuje. Po około **180 minutach** czerwona kontrolka zgaśnie, a zielona zacznie świecić światłem ciągłym, co oznacza, że ładowanie zostało zakończone.
Uwaga: Należy używać odpowiedniego zasilacza do ładowania:

- **Wejście (Input):** 100-240V ~ 50/60Hz 0.2A
- **Wyjście (Export/Output):** 5.0V == 2A

Wiek 8 +

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Samochód zdalnie sterowany model: C8835



SIMULATION **ARMORED VEHICLE** (Instruction Manual)

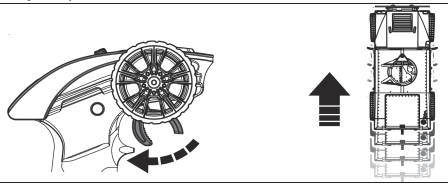
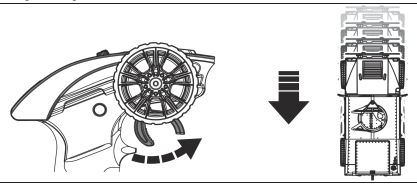
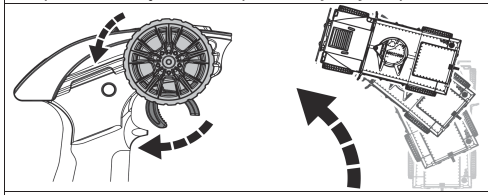
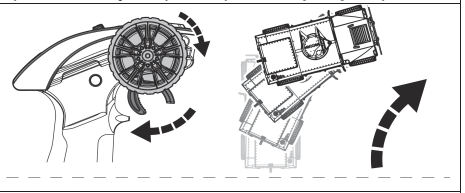
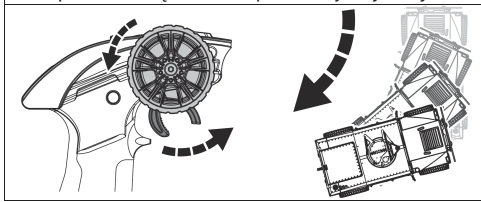
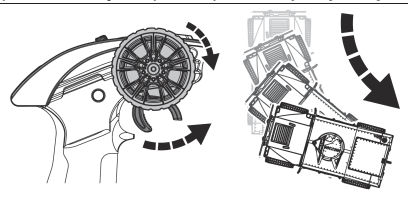
CLIMBING CAR

pomyślne sparowanie częstotliwości. (Uwaga: przed włączeniem zasilania pilota miganie przednich świateł produktu oznacza tryb parowania).

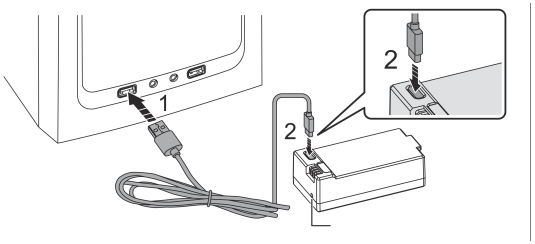
Zasięg zdalnego sterowania: Maksymalny zasięg zdalnego sterowania wynosi około 50 metrów. Pilot emituje trzy kolejne sygnały dźwiękowe „beep beep", aby wskazać, że produkt znajduje się, poza tym zakresem zasięgu.
Czas użytkowania: Po pełnym naładowaniu produkt może być używany w sposób ciągły przez około 35 minut.

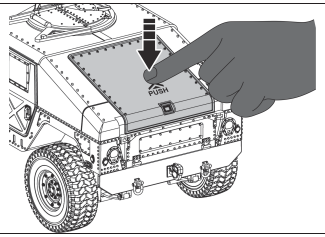
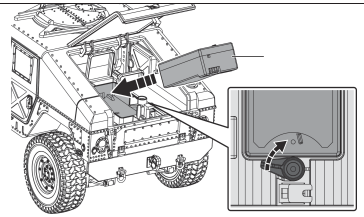
Stan niskiego poziomu baterii: Gdy bateria produktu jest bliska wyczerpania, przednie światła migają powoli, samochód zwalnia, a brzęczyk pilota emituje przerywane sygnały dźwiękowe. Gdy bateria w pilocie jest bliska wyczerpania, kontrolka na pilocie miga, wskazując na wejście w stan niskiego napięcia.

Uśpienie: Po 5 minutach braku aktywności na pilocie produkt przechodzi w tryb uśpienia. Aby móc ponownie sterować produktem, należy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie oraz ponownie przeprowadzić parowanie częstotliwości.

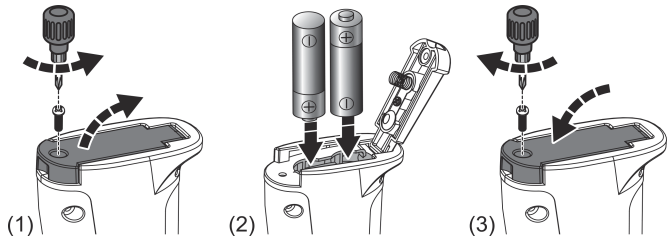
1. Pociągnij spust przepustnicy do tyłu, a produkt ruszy do przodu.	2. Pchnij spust przepustnicy do przodu, a produkt ruszy do tyłu.
	
3. Pociągnij spust do tyłu i skręć kierownicę w lewo, a produkt skręci w lewo podczas jazdy do przodu.	4. Pociągnij spust do tyłu i kierownicę w prawo, a produkt skręci w prawo podczas jazdy do przodu
	
5. Pchnij spust do przodu i skręć kierownicę w lewo, a produkt skręci w lewo podczas jazdy do tyłu.	6. Pchnij spust do przodu i skręć w prawo, a produkt skręci w prawo podczas jazdy do tyłu.
	

7. Pokrętło regulacji kierunku: Dostosuj kalibrację opon, aby zapewnić stabilny i normalny kierunek jazdy bez odchyleń. Gdy produkt znosi w lewo, obracaj pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż produkt będzie poruszał się w linii prostej. Gdy produkt znosi w prawo, obracaj pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż produkt będzie poruszał się w linii prostej.



2. Otwieranie bagażnika Naciśnij pokrywę bagażnika w miejscu oznaczonym napisem „PUSH", a klapa otworzy się automatycznie.	**3. Instalacja akumulatora** Włóż akumulator do gniazda baterii, zabezpiecz go klipsem (blokadą), a następnie zamknij pokrywę bagażnika.
	

3. Instalacja baterii w pilocie

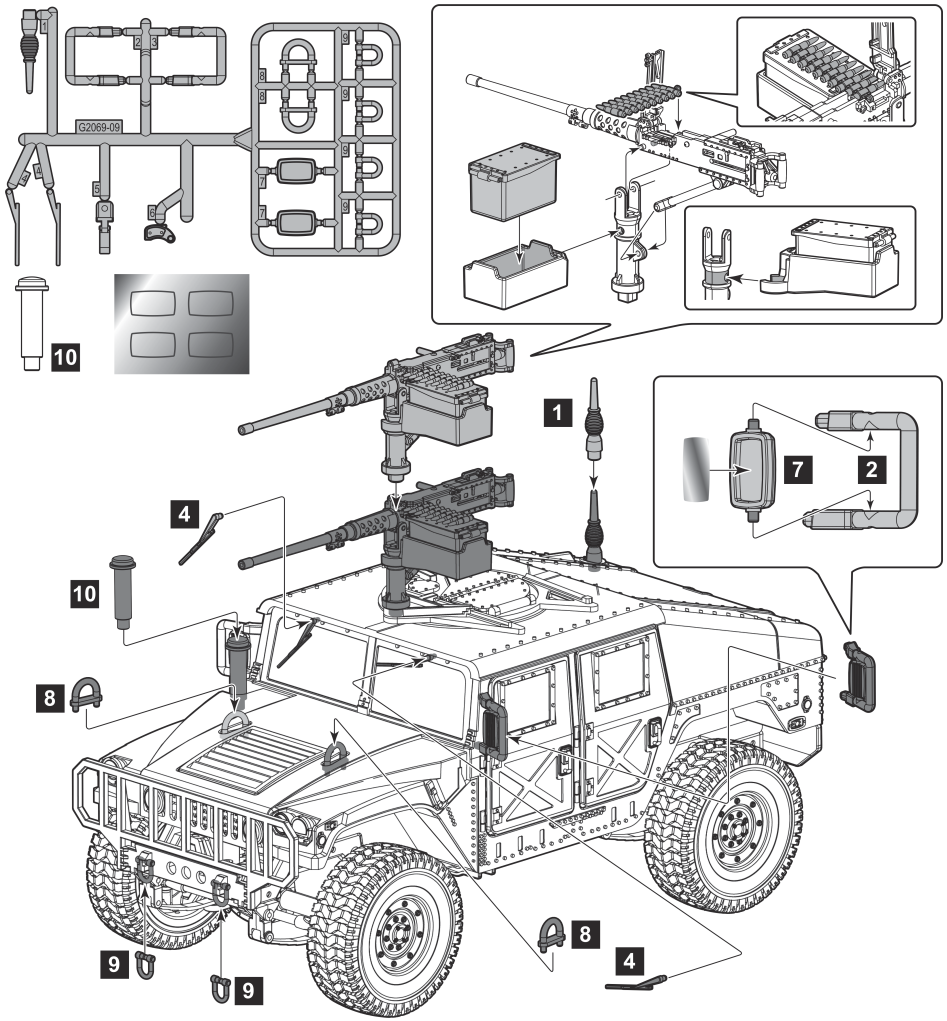


Metoda instalacji baterii w pilocie zdalnego sterowania (jak pokazano na rysunku):
(1). Odkręć śrubę śrubokrętem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć pokrywę baterii.
(2). Włóż dwie baterie alkaliczne 1,5 V typu „AA" (do nabycia osobno) i zwróć uwagę na to, czy bieguny dodatni i ujemny baterii zostały zainstalowane prawidłowo.
(3). Zamknij pokrywę baterii i dokręć śruby śrubokrętem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

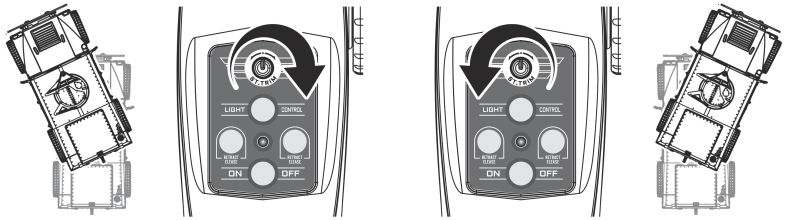
4. Sterowanie samochodem

Operacja parowania częstotliwości: Krótko naciśnij przełącznik zasilania na pilocie, aby włączyć zasilanie (dłuższe naciśnięcie wyłącza zasilanie), a kontrolka zasilania na pilocie zacznie migać. Następnie przesuń przełącznik zasilania produktu w pozycję ON, a produkt i pilot rozpoczną parowanie częstotliwości. W tym samym czasie kontrolka na pilocie i przednie światło produktu zmienią się z migających na stale zapalone, co oznacza

Uwaga: Karabin maszynowy jest dodatkowy, kupuje się go osobno.



7. Instalacja elementów samochodu

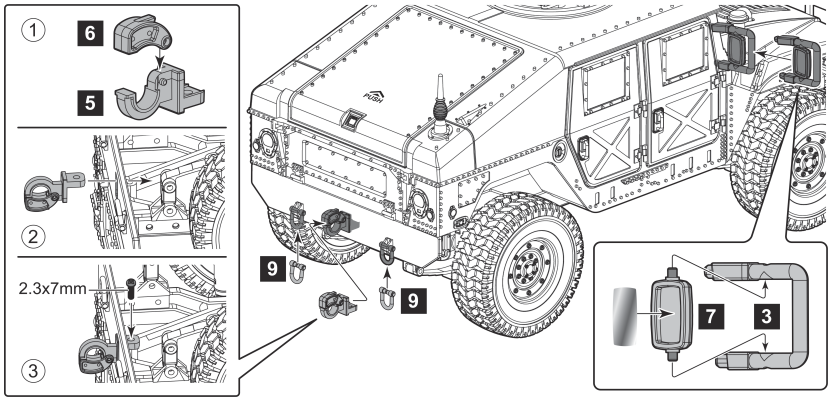


5. Ostrzeżenia

Uwagi: Nie wkładaj rąk w koła. Nie wkładaj rąk w koła, aby uniknąć obrażeń. Nie dotykaj kół podczas trzymania produktu, aby uniknąć zranienia w wyniku przypadkowego uruchomienia.

- W produkcie należy używać akumulatorów wielokrotnego ładowania, a w pilocie dwóch baterii 1,5 V typu „AA”.
- Podczas instalacji lub wymiany baterii należy zwrócić szczególną uwagę na polaryzację.
- Nie ładuj baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
- Podczas ładowania akumulatorów wymagany jest nadzór i opieka osoby dorosłej.
- Przed ładowaniem należy wyjąć akumulatory z produktu.
- Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- W przypadku wyczerpania baterii należy wyjąć je z zabawki.
- Zaciski zasilania nigdy nie powinny być zwierane.
- Ze względu na dużą moc i bezwładność, podczas jazdy z dużą prędkością samochód nie powinien być poddawany gwałtownemu hamowaniu awaryjnemu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z produktu.
- Spadek prędkości oznacza niski poziom naładowania baterii. Prosimy o naładowanie produktu zgodnie z wyżej opisaną metodą.
- Gdy poziom naładowania baterii w pilocie jest niski, a wskaźnik zasilania szybko miga lub gaśnie, należy wymienić baterie na nowe.
- Podczas ładowania upewnij się, że wtyczka i gniazdo ładowania są prawidłowo połączone.
- Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z pilota i ustawić przełącznik zasilania w pozycji „OFF”.

6. Akcesoria standardowe oraz dodatkowe



roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usuniecie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.
Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres serwisu Handloteka Sp. z.o.o. ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp....;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem oraz aparaturą.

UWAGA: Gwarancją nie są objęte akumulatory rozładowane poniżej 3,0v na celę. Rozładowanie poniżej tej wartości nie wystąpi podczas jazdy, ale może wystąpić, jeśli akumulator po skończonym użyciu nie zostanie odłączony od modelu lub jest długotrwale magazynowany bez uprzedniego naładowania.

PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA

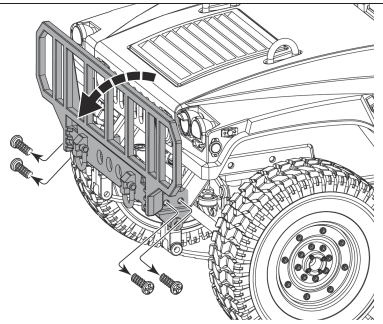
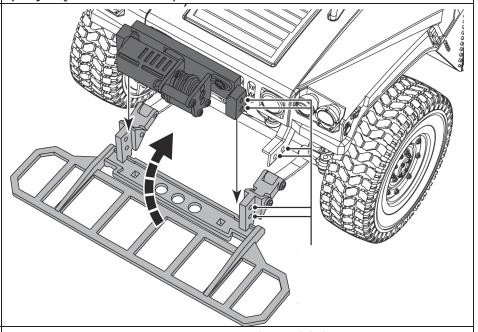
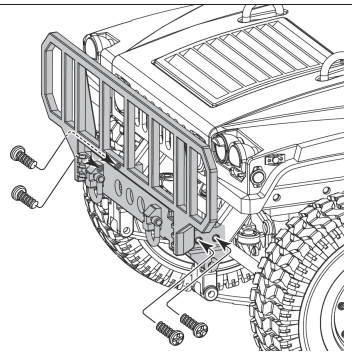
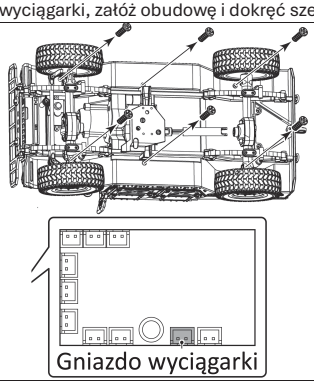
Obsługa modelu zdalnie sterowanego wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej i technicznej. Model po jeździe szczególnie po mokrej zabrudzonej powierzchni wymaga dokładnego czyszczenia oraz okresowo przesmarowania elementów.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:
Handloteka Sp. z.o.o. ul. Konwaliowa 1 ,83-400 Kościerzyna Email: Handlotekaspzoo@gmail.com.

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma GUANGDONG JIANJIAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. oświadcza, że model C8835 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

1. Wykręć 4 śruby i odchyl ramę antykolizyjną do przodu.	2. Zgodnie z rysunkiem, zamontuj wyciągarkę i załóż ramę antykolizyjną z powrotem na stelaż. (Otwory na śruby w wyciągarce muszą zostać wyrównane z otworami w ramie antykolizyjnej oraz stelażu przed przykręceniem śrub).
	
3. Zgodnie z rysunkiem, przymocuj wyciągarkę do stelaża za pomocą 4 śrub.	4. Zgodnie z rysunkiem, odkręć sześć śrub w podwoziu, zdejmij obudowę podwozia, włóż wtyczkę wyciągarki do gniazda wyciągarki, załóż obudowę i dokręć sześć śrub.
	

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z.o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.
W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatna wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym nie 14 dni

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z.o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.
OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.
OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).
OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.
OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej
OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej
OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.
OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadam
Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA
Akumulator: 7,4 V 500 mAh LION
Częstotliwość: 2452 Mhz - 2474 Mhz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 0,25 mW

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.
Producent: GUANGDONG JIANJIAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.
Wyprodukowano w Chinach