



INSTRUKCJA OBSŁUGI


Samolot zdalnie sterowany, model: FX822, FX828, FX820, FX823

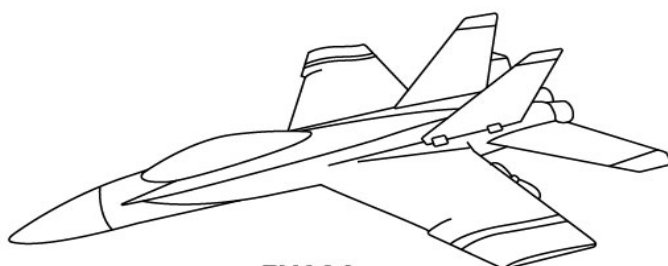


FX828

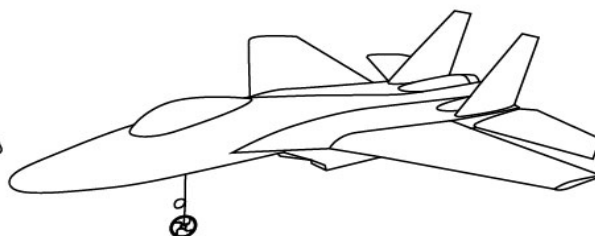

FX820

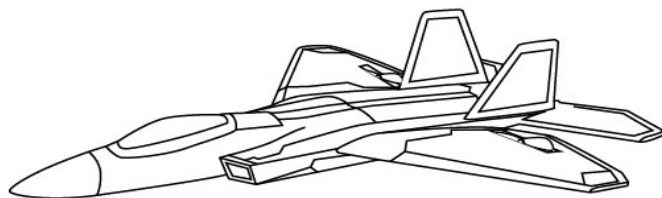

FX822

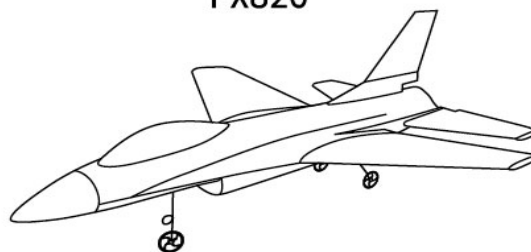

FX823

Dziękujemy za zakup naszego produktu, który został zaprojektowany z myślą o nowych graczach. Mamy szczerą nadzieję, że dzięki temu modelowi opanujesz podstawowe umiejętności pilotażu i poczujesz radość z latania.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i zapoznać się z produktem. Instrukcja ta dotyczy 9 serii produktów fabryki Feixiong, ponieważ modele te różnią się jedynie wyglądem.

Produkt jest wykonany z materiału EPP, który jest bardzo odporny na kolizje. W przypadku zarysowania lub pęknięcia kadłuba, można go naprawić za pomocą specjalnego kleju dołączonego do opakowania i użyć taśmy klejącej w celu wzmocnienia.

Uwaga: Zachowaj instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ważne informacje.

Sprawdź zawartość, aby upewnić się, że jest kompletna:

- 1 model samolotu FX822 (Kadłub + skrzydła)
- Podwozie
- Aparatura sterująca
- Kabel ładujący USB
- Instrukcja obsługi






Zestaw RTF (Gotowy do lotu), zawiera kompletny zestaw sprzętu lotniczego. Wystarczy zaledwie 2 minuty na łatwy montaż i 1 godzina na naładowanie akumulatora, aby samolot był gotowy do startu. Zaprojektowany z wysokim stopniem odwzorowania prawdziwego samolotu, z idealną strukturą gwarantującą świetne osiągi w locie.

Wykonany z wysokiej jakości materiału EPP, który zapewnia niezawodną odporność na uderzenia, trwałość i łatwość naprawy. Charakteryzuje się przemyślanym kątem wznoszenia, potężnymi silnikami, łatwością startu oraz doskonałymi właściwościami szybowania.

Wyposażony w wbudowany żyroskop, aby zwiększyć stabilność lotu.

Parametry techniczne:

- Waga: 36 g
- Długość kadłuba: 380 mm
- Rozpiętość skrzydeł: 290 mm
- Zasięg zdalnego sterowania: powyżej 100 metrów
- Czas lotu na jednym ładowaniu: powyżej 15 minut

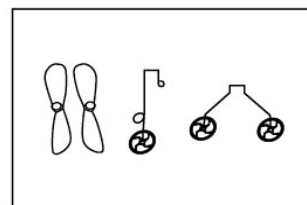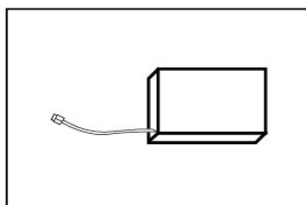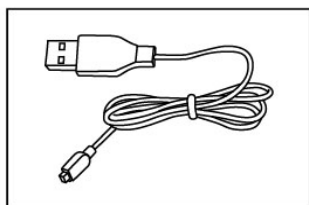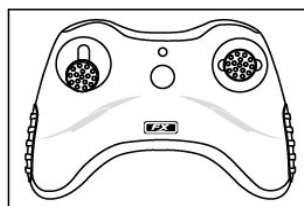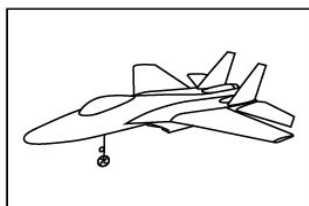



Uwaga: Wiatr może wpływać na osiągi lotu. Reguluj samolot w dni bezwietrzne lub przy lekkim powiewie.

Uwaga: Ten produkt posiada wbudowany żyroskop, który automatycznie dostosowuje równowagę podczas lotu. Jeśli jednak odkształcenie samolotu przekroczy dopuszczalny limit, żyroskop może nie być w stanie w pełni skorygować równowagi. W takim przypadku konieczne może być ręczne skorygowanie kształtu samolotu.

Uwaga: Jeśli śmigło zostanie złamane, wygięte lub zdeformowane, należy je natychmiast wymienić, aby uniknąć dalszych uszkodzeń samolotu.



1. Montaż stateczników pionowych (ogonowych)

Statecznik pionowy powinien być prawidłowo przymocowany do kadłuba (tak jak pokazano na schemacie).

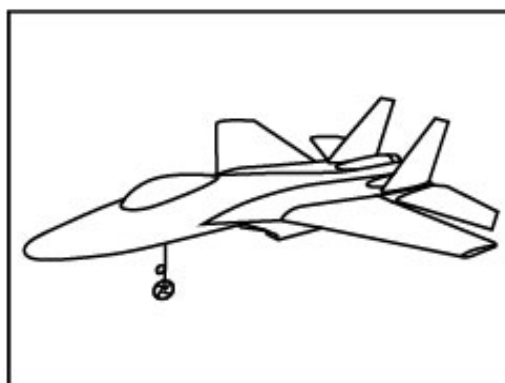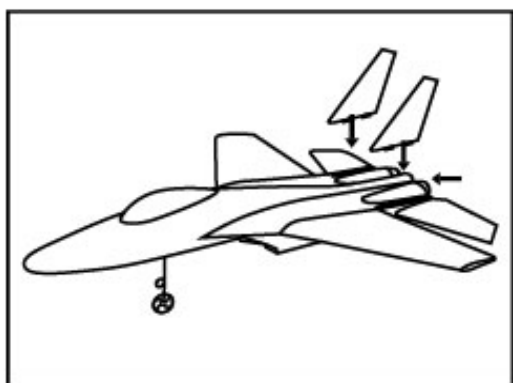



2. Montaż podwozia

- Zamontuj podwozie zgodnie z ilustracjami (należy wcisnąć koła w wyznaczone otwory w podwoziu).

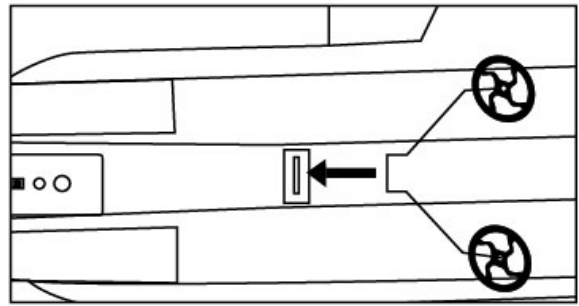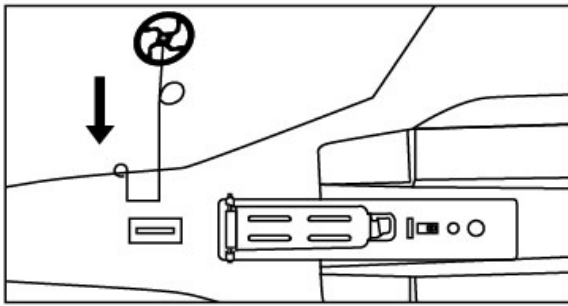

3. Instalacja akumulatora

Włóż akumulator do samolotu i zamknij pokrywę komory akumulatora zgodnie z rysunkami.

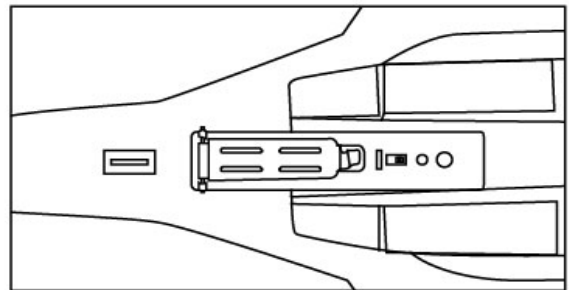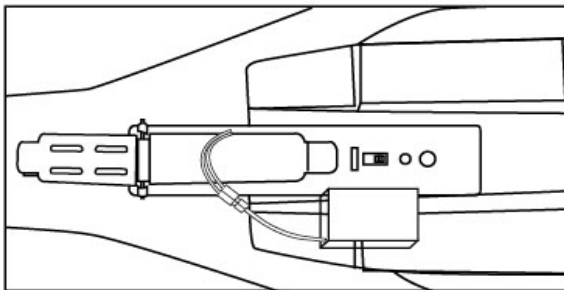



KONTROLER – Funkcje przycisków

Alarm niskiego poziomu baterii: Jeśli dioda wskaźnika miga po zsynchronizowaniu sygnału, oznacza to, że baterie w kontrolerze są słabe. Należy je wymienić przed rozpoczęciem zabawy.

- **Indicator (Wskaźnik):** Dioda kontrolna.
- **Throttle Lever (Drażek przepustnicy):** Lewy drążek (moc silnika).
- **Direction Lever (Drażek kierunku):** Prawy drążek.
- **On-Off (Włącznik):** Przełącznik zasilania.

Uwaga:

- Wymaga 3 baterii 1.5V "AA" (brak w zestawie).
- Nie należy mieszać różnych typów baterii ani nowych ze używanymi.
- Baterie należy wkładać do komory zgodnie z polaryzacją.

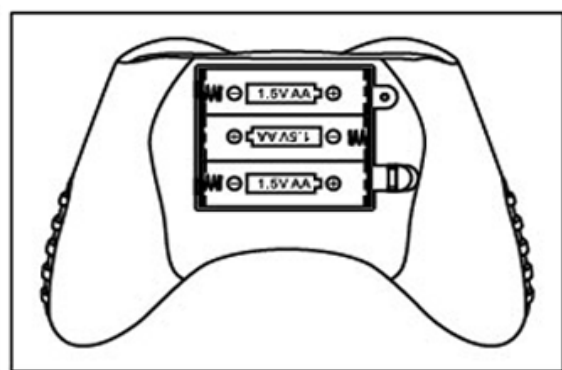
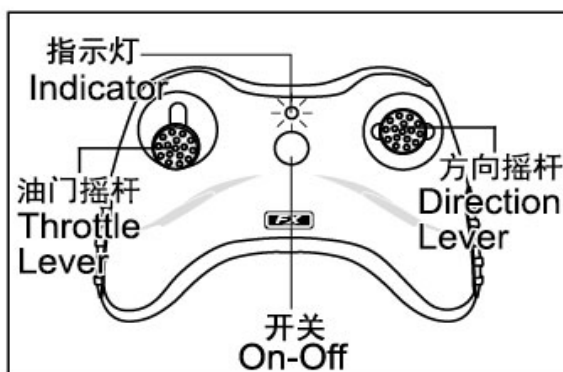


SYNCHRONIZACJA SYGNAŁU 2.4GHz (Parowanie)

1. Włącz zasilanie samolotu. Dioda na samolocie zacznie migać, co oznacza, że urządzenie szuka sygnału do sparowania.
2. Ustaw drążek przepustnicy (lewy) w **najniższej pozycji** i włącz kontroler. Dioda na kontrolerze zacznie migać – oznacza to, że pilot szuka sygnału.
3. Gdy obie diody (na samolocie i na kontrolerze) przestaną migać i zaczną świecić światłem ciągłym, synchronizacja zakończyła się sukcesem. Możesz teraz sterować samolotem.


Podsumowanie wizualne:

- Migający wskaźnik na kontrolerze = tryb parowania.
- Stałe światło na wskaźniku samolotu/helikoptera = połączenie nawiązane.

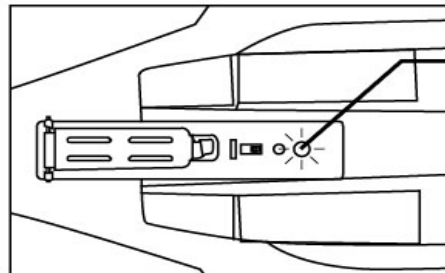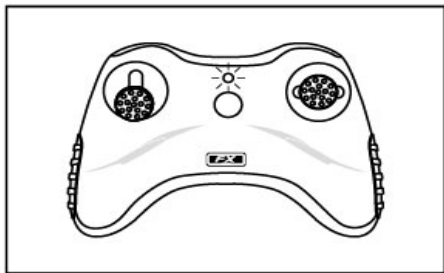

DIODA

Ładowanie akumulatora

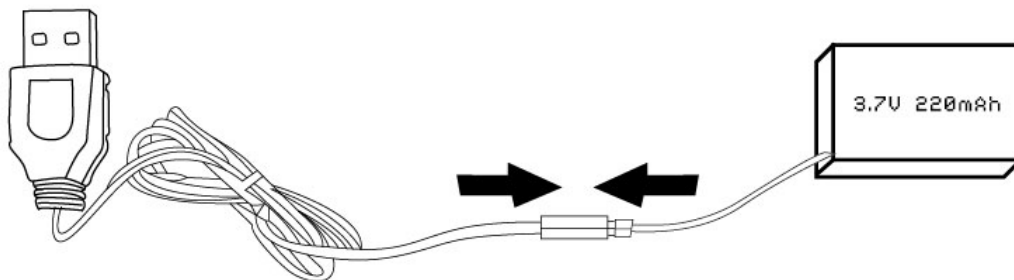

Ładowanie akumulatora

1. Podłącz wtyczkę ładowania akumulatora do kabla USB, a kabel USB do gniazda zasilania (np. ładowarki lub komputera). Czerwony wskaźnik na wtyczce USB zapali się, co oznacza, że akumulator jest ładowany.
2. Ładowanie trwa około **40 minut**. Gdy wskaźnik na wtyczce USB zgaśnie, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone.
3. Jeśli wskaźnik na wtyczce USB cały czas miga, oznacza to uszkodzenie kabla USB lub akumulatora – w takim przypadku należy je natychmiast wymienić.



UWAGA / OSTRZEŻENIA (Bezpieczeństwo akumulatora):

- Ładowanie akumulatora powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Ładowanie musi odbywać się z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
- Jeśli akumulator stanie się **napęczniały (wybrzuszony)**, należy natychmiast przestać go używać.
- Po zakończeniu zabawy należy wyjąć akumulator z samolotu i przechowywać go osobno.

1) Warunki do lotu (Gdzie nie latać):

- Nie latać podczas silnego wiatru.
- Nie latać w deszczu ani śniegu.
- Nie latać w pobliżu linii wysokiego napięcia.
- Nie latać w tłumie ludzi.
- Nie latać wokół wysokich budynków.
- Zachować ostrożność podczas lotów nad wodą.

Zalecenie: Lataj samolotem na otwartych przestrzeniach, takich jak parki, pola i place.

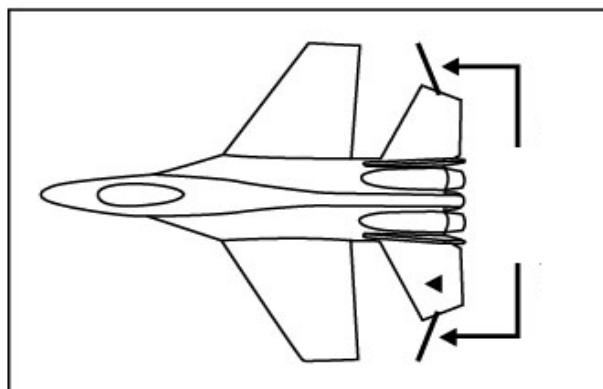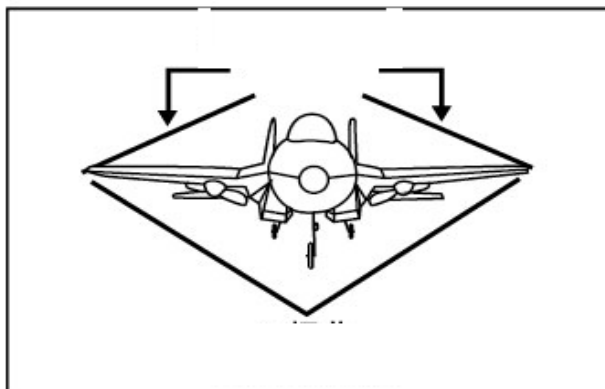

2) Przygotowanie do lotu:

- A. Naładuj całkowicie akumulator samolotu. Włóż go do schowka i poprawnie zamknij klapkę.
- B. Upewnij się, że baterie w kontrolerze (pilocie) są pełne.
- C. Włącz samolot oraz kontroler i przeprowadź synchronizację sygnału.
- D. Dodaj gazu (lewy drążek), aby sprawdzić, czy śmigła obracają się prawidłowo.
- E. Sprawdź, czy samolot nie jest zdeformowany (powinien być symetryczny i bez skręceń kadłuba, jak na rysunkach po prawej).

Twój samolot jest teraz gotowy do lotu.

3) Obsługa lotu (Operation)


A. Start z ziemi (Ground takeoff) Połóż samolot na płaskim podłożu, **przodem pod wiatr**. Stopniowo przesuwaj drążek przepustnicy (gaz) do oporu w górę. Samolot podjedzie do przodu i wystartuje z ziemi. Gdy znajdzie się w powietrzu na odpowiedniej wysokości, możesz regulować wysokość drążkiem przepustnicy, a kierunek lotu drążkiem kierunku.

B. Start z ręki (Hand-throw Takeoff) Trzymaj samolot w dłoni i przesun drążek przepustnicy w górę – śmigła zaczną szybko się obracać. Rzuć samolot **ukośnie w górę, pod wiatr**. Gdy wzbije się w powietrze, używaj drążka przepustnicy do kontroli wysokości i drążka kierunku do sterowania stronami.

Ważna zasada: Samolot znacznie łatwiej startuje, gdy leci **pod wiatr** (przeciwnie do kierunku wiejącego wiatru).

C. Porady dotyczące skręcania (Steering skills) Gdy samolot osiągnie odpowiednią wysokość, steruj kierunkiem wykonując **krótkie, pojedyncze ruchy** drążkiem. Nie trzymaj drążka wychylonego w jedną stronę zbyt długo, aby uniknąć gwałtownego nurkowania lub uderzenia w ziemię. *Pamiętaj:* Prędkość lotu z wiatrem jest znacznie większa niż pod wiatr. Przy zawracaniu z wiatru pod wiatr sterowanie może być trudniejsze i wymagać kilku zdecydowanych ruchów drążkiem.

D. Porady dotyczące lądowania (Landing skills) Jeśli mimo maksymalnego wychylenia przepustnicy samolot nie wznosi się wyraźnie, oznacza to, że **akumulator jest bliski wyczerpania**. Należy niezwłocznie przygotować się do lądowania. Skieruj samolot pod wiatr i wykonuj delikatne ruchy drążkiem, aby bezpiecznie wylądować.

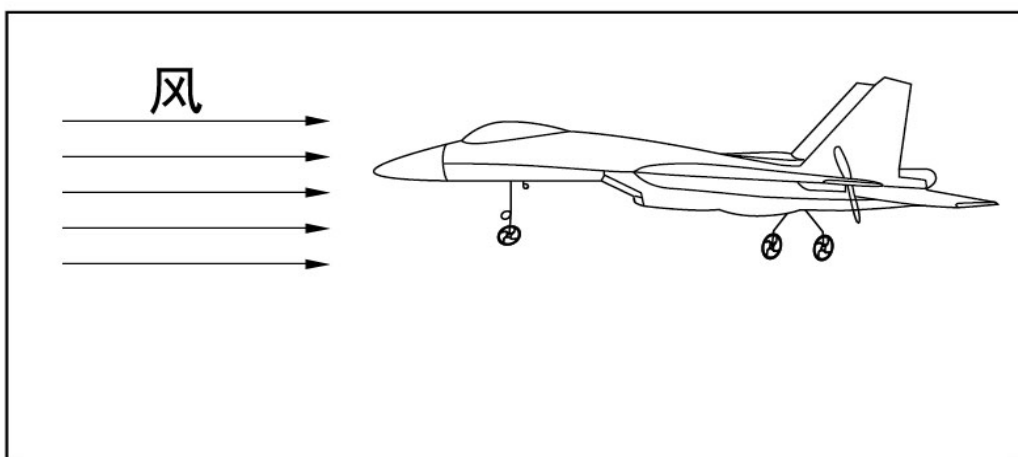

Wymiana śmigieł

Usuń uszkodzone śmigło kołyszac nim łagodnie i ściągnąć z wału napędowego śmigła. Ponieważ lewe i prawe śmigło obracają się w przeciwnych kierunkach, zawsze upewnij się, że używasz właściwego śmigła. Bardzo ważne jest też zwracanie uwagi na zakładanie śmigieł właściwą stroną. Płaski kształt w formie diamentu jest na tyle śmigła i jeżeli jest ono założone prawidłowo, powinien być zwrócony w stronę silnika.

Opis	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nadajnik nie działa	1) Przetącznik zasilania jest wyłączony. 2) Baterie nie są zainstalowane lub są zainstalowane nieprawidłowo. 3) Baterie są stare lub zużyte.	1) Włącz przetącznik zasilania. 2) Upewnij się, że baterie są zainstalowane prawidłowo. 3) Wymień baterie.
Śmigło nie obraca się	1) Przetącznik zasilania jest wyłączony. 2) Akumulator nie jest naładowany.	1) Włącz przetącznik zasilania. 2) Naładuj akumulator.
Samolot nie może nabrać wysokości	1) Akumulator nie jest w pełni naładowany. 2) Samolot nie jest startowany pod wiatr.	1) Naładuj akumulator. 2) Wyrzucaj samolot pod wiatr.
Samolot traci wysokość	1) Akumulator nie jest w pełni naładowany.	1) Naładuj akumulator.
Model jest poza kontrolą	1) Nadajnik nie jest włączony. 2) Drugi model lata w pobliżu na tej samej częstotliwości.	1) Włącz nadajnik. 2) Idź latać w inne miejsce albo poczekaj aż inny model (modele) zostaną wyłączone.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjnym. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres gwaranta. Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp..;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp.z.o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna NIP: 5907489028806, Email: handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma FEIXIONG TOYS FACTORY oświadcza, że modele FX822, FX828, FX820, FX823 są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp.z.o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

Informacje o akumulatorach:

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.

OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie na otwartej przestrzeni, z dala od ludzi, zwierząt i przeszkód.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu linii wysokiego napięcia ani Ruchliwych dróg.

OSTRZEŻENIE: Nie celować samolotem w ludzi ani zwierzęta.

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami

Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.

Model: FX801

Zasilanie pilota: DC 3 x 1,5 V AA R6,

Zasilanie modelu: DC LIPOL 3,7 v 300 MAH

Częstotliwość: 2407 Mhz - 2470 Mhz

Maksymalna moc radiowa: -7.62 dBm



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		



Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

Producent: FEIXIONG TOYS FACTORY

Wyprodukowano w Chinach